Teléfono
DOMO
Mensajes
manos libres

MANUAL DEL USUARIO

Telefónica

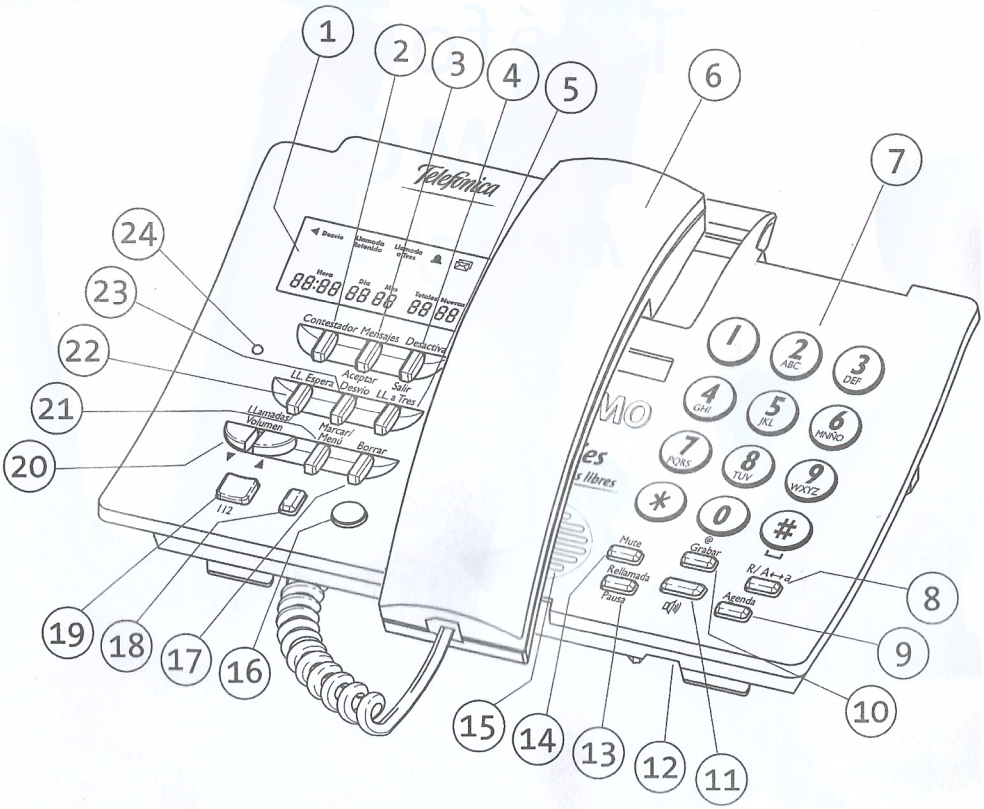

1. Visor.
2. Tecla **Contestador.**
3. Tecla **Mensajes/Aceptar.**
4. Tecla **Desactivar/Salir.**
5. Tecla **LL. a Tres.**
6. Microteléfono.
7. Teclado de Marcación.
8. Tecla **R;** cambio Mayúscula/minúscula.
9. Tecla **Agenda.**
10. Tecla **Grabar.**
11. Tecla **Manos Libres**.
12. **Micrófono.**
13. Tecla **Rellamada/Pausa.**
14. Tecla **Mute.**
15. **Altavoz.**
16. Tecla de acceso directo a Línea de Atención Personal de Telefónica 1004.
17. Tecla **Borrar.**
18. Tecla de acceso directo a la selección de operador Telefónica 1077.
19. Tecla de acceso directo al Número de Emergencia Europeo 112.
20. Tecla **Llamadas/Volumen ▼ ▲.**
21. Tecla **Marcar/Menú.**
22. Tecla **LL. Espera.**
23. Tecla **Desvío.**
24. Indicador luminoso.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN 2
2. INSTALACIÓN 4
3. PUESTA EN MARCHA 5
4. MARCACIÓN 8
5. UTILIZACIÓN DE LA AGENDA 11
6. TECLAS DE SERVICIOS DIRECTOS 14
7. FUNCIÓN MUTE 15
8. ATENCIÓN DE UNA LLAMADA 16
9. FUNCIÓN MANOS LIBRES 16
10. SERVICIOS DE IDENTIFICACIÓN DE LLAMADA 18
11. SERVICIOS SUPLEMENTARIOS 21
    - DESVIO DE LLAMADAS ENTRANTES 21
    - SERVICIO CONTESTADOR 22
    - ACCESO AL SERVICIO CONTESTADOR 22
    - ATENCIÓN DE UNA LLAMADA EN ESPERA 23
    - ESTABLECIMIENTO DE UNA LLAMADA A TRES 23
12. SERVICIO DE MENSAJES DE TEXTO (SMT) 25
    - ACTIVAR/DESACTIVAR EL SERVICIO DE MENSAJES DE TEXTO (SMT) 26
    - CAMBIO DE EXTENSIÓN 27
    - CORREO PRIVADO 29
    - EDICIÓN Y ENVÍO DE UN MENSAJE NUEVO 31
    - RECEPCIÓN DE UN MENSAJE 35
    - LEER MENSAJES 35
13. LISTAS DE DISTRIBUCIÓN 38
14. ¿QUÉ HACER SI...? 41
15. MANTENIMIENTO 42
16 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 42
17. CERTIFICADO DE GARANTÍA 43
18. CARTA INFORMATIVA 45
19. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 46

1. INTRODUCCIÓN

En primer lugar queremos agradecerle la confianza depositada en Telefónica al haber optado por un teléfono DOMO *Mensajes Manos Libres*. Le recomendamos que antes de utilizar su nuevo teléfono, lea atentamente este manual. Este está ordenado de forma que pueda encontrar respuesta rápida al funcionamiento de los distintos servicios y funcionalidades que el equipo ofrece, junto con los mensajes que aparecen en el visor en cada momento.

El DOMO *Mensajes Manos Libres* es un teléfono electrónico de novedoso y moderno diseño que incorpora las siguientes características:

- Marcación Multifrecuencia.
- Teclado de marcación numérico, con inscripción del alfabeto.
- Presentación en pantalla del número marcado.
- Agenda con 50 memorias (nombre y número).
- Lista con las últimas 50 llamadas entrantes o salientes.
- Función manos libres .
- Ajuste del volumen del altavoz.
- Ajuste del volumen del auricular.
- Tecla R.
- Rellamada mediante acceso a la Lista de Llamadas Salientes.
- Inserción de pausas en la marcación.
- Visor con tres líneas de información.
- Acceso directo a los Servicios Suplementarios: Llamada en Espera, Llamada a Tres, Desvío de Llamada y Servicio Contestador.
- Acceso al Servicio de Mensajes de Texto (SMT). Envío, recepción y gestión de Mensajes de Texto (SMT).
- Acceso a los Servicios de Identificación de Llamada. Visualización de la identificación del número de la línea llamante tanto en colgado como en descolgado. Registro de las llamadas recibidas.
- Indicación luminosa en reposo de llamadas nuevas, Mensajes de Texto (SMT) o correos electrónicos nuevos o mensajes en el Buzón de Voz (si está disponible en la red).
- Marcación automática al Servicio de Atención Comercial de Telefónica 1004 (Tecla **Azul).**
- Marcación automática al Servicio de Emergencia Europeo 112 (Tecla **Roja).**
- Marcación automática al Servicio de Información de Telefónica 11822 (Tecla **Verde).**
- Función Mute con identificación óptica de aviso.
- Activación/Desactivación del Código 1077.
- Alimentado únicamente desde la línea telefónica.
- Cápsula de recepción con ayuda a personas con deficiencias auditivas.
- Conectores modulares tanto en el cordón del microteléfono como en el cordón de línea.

- Instalación sobremesa y mural.
- Reloj de tiempo real.
- Selección de tres melodías y dos niveles de timbre.

En la caja de embalaje de su teléfono DOMO *Mensajes Manos Libres* encontrará:

- Equipo base.
- Microteléfono.
- Alza posterior.
- Cordón espiralizado para microteléfono.
- Cordón de línea.
- Manual de usuario con tarjeta de garantía y Guía Rápida de Uso.

NOTA:
Para poder utilizar los Servicios de Identificación de Llamada y los Servicios Suplementarios que ofrece el teléfono DOMO *Mensajes Manos Libres*, es necesario haber realizado la contratación de los mismos con Telefónica.

Para enviar o recibir mensajes de texto, bastará con activar el servicio de acuerdo a lo indicado en el apartado 12. SERVICIO DE MENSAJES DE TEXTO (SMT). **Tenga en cuenta que es imprescindible tener contratados los Servicios de Identificación de Llamada.**

NOTA IMPORTANTE:
Si conecta dos o más terminales de mensajes, introducir **NÚMEROS DE EXTENSIÓN DIFERENTES** (consulte el apartado Extensión página 27).

RECICLAJE AMBIENTAL:
No tire nunca el teléfono con los desechos domésticos. Pida información a su Ayuntamiento sobre las posibilidades de una correcta eliminación que no arruine el medio ambiente. Respete siempre las normas vigentes en la materia.

Los transgresores están sujetos a la sanciones y a las medidas que establece la ley.

La caja de cartón, el plástico contenido en el embalaje y las piezas que forman el teléfono se pueden reciclar de acuerdo con las normas vigentes en España en materia de reciclaje.

El símbolo del contenedor con la cruz, que se encuentra en el aparato, significa que cuando el equipo haya llegado al final de su vida útil, deberá ser llevado a los centros de recogida previstos, y que su tratamiento debe estar separado del de los residuos urbanos.

2. INSTALACIÓN

Para operar con su teléfono DOMO *Mensajes Manos Libres* basta con conectarlo a una línea telefónica.

Este teléfono debe conectarse solamente a líneas que dispongan de la facilidad de Marcación Multifrecuencia.

Conexión del cordón del microteléfono

Conecte el extremo más largo sin espiral en la base del teléfono y el otro extremo en el microteléfono según muestra la figura.

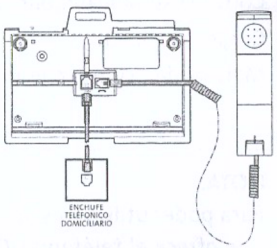

Conexión a la línea telefónica

Conecte un extremo de cable liso en la entrada de LÍNEA del aparato y el otro extremo en una roseta o enchufe telefónico.

Montaje del alza posterior

Si desea aumentar la inclinación del aparato sobre la mesa, inserte el Alza en los soportes posteriores del aparato y presione hasta que quede bien sujeta.

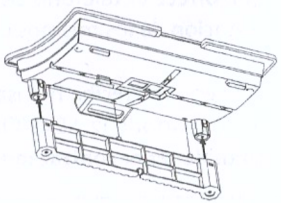

Puede pasar el cable de línea por la salida inferior.

Montaje mural

Utilice el soporte mural (opcional) para realizar el montaje en la pared.

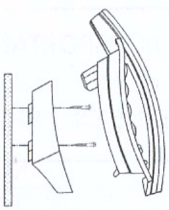

Utilice la plantilla, que se suministra junto con el soporte mural, para realizar los dos taladros en la pared, donde se fijarán los anclajes.

Conecte el cable de línea exterior en los tornillos situados en el interior del soporte.

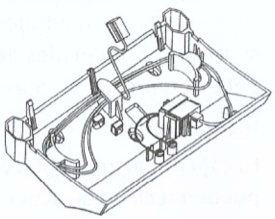

Conecte el cable de línea del teléfono en el conector modular alojado internamente.

Enrollar el sobrante en las lengüetas según muestra la figura.

Para que el microteléfono se mantenga colgado, es necesario sacar, girar y colocar la pieza de montaje mural tal y como se muestra en la siguiente secuencia de dibujos.

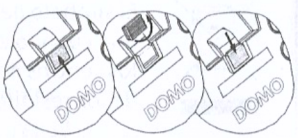

3. PUESTA EN MARCHA

Una vez conectado el terminal a la línea telefónica, estará listo para realizar y recibir llamadas. No obstante si lo desea, puede configurar la melodía y el nivel del timbre, ajustar el contraste del visor, programar la hora y la fecha, activar o desactivar los tonos de confirmación, validación y error, y seleccionar el Código de Operador de Telefónica.

Estos ajustes se realizan con el teléfono colgado (microteléfono colgado y función manos libres desactivada) y pulsando la tecla **Marcar/Menú** (21) repetidas veces hasta seleccionar la función deseada.

Selección de la melodía del timbre

Pulse la tecla **Marcar/Menú** (21) hasta que en el visor aparezca el mensaje,

CAMBIO RING: ↑

Con las teclas cursor ▼ ▲ (20) puede seleccionar una de las tres melodías disponibles, que serán audibles durante el proceso de selección.

Pulse **Desactivar/Salir** (4) para volver a la situación de reposo.

Selección del nivel del timbre

Pulse la tecla **Marcar/Menú** (21), hasta que en el visor aparezca el nivel seleccionado.

TIMBRE: ↓ ALTO ↑

Con las teclas ▼ ▲ (20) puede seleccionar nivel alto o bajo. En el visor se mostrará el nivel seleccionado tanto en el mensaje, como con el icono 🔔 (alto) o 🔕 (bajo).

TIMBRE: ↓ BAJO ↑

Pulse **Desactivar/Salir** (4) para volver a la situación de reposo.

Ajuste del contraste del visor

Pulse la tecla **Marcar/Menú** (21) hasta que en el visor aparezca el mensaje,

CONTRASTE: ↓ 3 ↑

Pulse ▼ ▲ (20) para aumentar o disminuir el contraste. Sepa que dispone de 5 niveles de contraste del visor.

Pulse **Desactivar/Salir** (4) para volver a la situación de reposo.

Puesta en hora y fecha

Pulse de nuevo la tecla **Marcar/Menú** (21), hasta que en el visor aparezca,

PULSE HORA/FEC.

Con el teléfono colgado (microteléfono colgado y función manos libres desactivada) ajuste la hora y fecha tecleándolas directamente en su teclado. Complete todas las posiciones. Si se equivoca al introducir algún número pulse la tecla **Borrar** (17).

Por ejemplo, si la hora y fecha son las 20 h. del 2 de noviembre, tendrá que teclear: 20 00 02 11.

PULSE HORA/FEC.
20:00 02 11

Una vez introducido el último dígito de la fecha correctamente, aparecerá en el visor la nueva hora y fecha. Si por cualquier circunstancia no se completa la operación permanecerán en el visor la fecha y hora anteriores.

Después de finalizar esta operación podrá pasar a la siguiente opción del menú pulsando la tecla **Marcar/Menú** (21) o volver a la situación de reposo pulsando la tecla **Desactivar/Salir** (4).

Tenga en cuenta que si tiene contratados los Servicios de Identificación de Llamada, al recibir una llamada se ajustará automáticamente la hora y la fecha.

Si accidentalmente el reloj se atrasa, proceda manualmente a su puesta en hora.

Tono confirmación de tecla pulsada

Esta opción del Menú le permitirá escuchar, o no, un tono (bip) cuando pulse cualquier tecla, confirmando que se ha pulsado correctamente.

Pulse la tecla **Marcar/Menú** (21) hasta que en el visor aparezca uno de los siguientes mensajes; si el tono (bip) de confirmación de la tecla pulsada está activado, en el visor aparece el mensaje,

SONIDO TECLA: SI

Si el tono (bip) de confirmación de la tecla pulsada está desactivado en el visor aparece el mensaje,

SONIDO TECLA: NO

Haciendo uso de las teclas cursor ▼ ▲ (20) podrá activar/desactivar el tono de confirmación de tecla pulsada.

Pulse **Desactivar/Salir** (4) para volver a la situación de reposo desde cualquier situación.

Tonos de validación y error

Esta opción del Menú le permitirá escuchar, o no, los tonos de validación y error. El tono de validación es un tono largo que le indica que una función ha sido ejecutada correctamente. Si la operación ha sido incorrecta, el terminal emitirá tres tonos cortos.

Pulse la tecla **Marcar/Menú** (21) hasta que en el visor aparezca uno de los siguientes mensajes. Si los tonos de validación y error están activados, en el visor aparece el mensaje,

SONIDOS V/E: SI

Si los tonos están desactivados en el visor aparece el mensaje,

SONIDOS V/E: NO

Haciendo uso de las teclas cursor ▼ ▲ (20) podrá activar/desactivar los tonos de validación y error.

Pulse **Desactivar/Salir** (4) para volver a la situación de reposo desde cualquier posición.

Activación/ desactivación del código 1077

Activación del código 1077

Esta opción está desactivada a la entrega del equipo. Si desea activarla, para que en todas sus llamadas se anteponga el Código de Telefónica, se procederá como sigue:

Pulse la tecla **Marcar/Menú** (21) hasta que en el visor aparezca el mensaje,

ACTIVAR 1077

Teclee la secuencia: *1077#.

En el visor aparecerá durante 2 segundos el mensaje,

1077 ACTIVO

Si no se ha tecleado correctamente el código *1077#, en el visor aparecerá,

ACTIVAR 1077

Puede abandonar en cualquier momento la programación pulsando la tecla **Desactivar/Salir** (4), en este caso la configuración no se modificará.

Desactivación del código 1077

Pulse la tecla **Marcar/Menú** (21). Si el Código 1077 está activado en el visor aparecerá el mensaje,

DESACTIVAR 1077

Teclee la secuencia: #1077#.

En el visor se presentará durante 2 segundos el mensaje,

1077 INACTIVO

Si no se ha tecleado correctamente el código #1077#, en el visor aparecerá,

DESACTIVAR 1077

4. MARCACIÓN

Marcación manual

Marcación con el microteléfono descolgado o la función manos libres activada

Descuelgue el microteléfono o active la función manos libres, espere tono de invitación a marcar y pulse el número deseado. A medida que pulsa los números son enviados a la línea y se presentan en el visor.

432

Marcación con el microteléfono colgado y la función manos libres desactivada

Pulse los dígitos del número deseado, irán apareciendo en el visor. Eliminar los dígitos erróneos con la tecla **Borrar** (17).

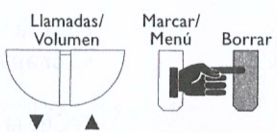

Descolgar el microteléfono o activar la función manos libres, y cuando escuche el tono de invitación a marcar, pulse la tecla **Marcar/Menú** (21).

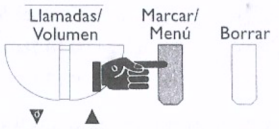

Con cualquier tipo de marcación, a los 10 segundos de marcar el último dígito del número, comenzará un cronómetro a contar el tiempo orientativo de duración de llamada en la parte inferior del visor.

Puede poner a cero el cronómetro en cualquier momento pulsando la tecla **Borrar** (17). Este cronómetro no muestra el tiempo real de duración de la llamada.

Introducir pausas

Para detener momentáneamente la marcación (p. e. para esperar un segundo tono), pulse la tecla **Rellamada/Pausa** (13). Efectuará una pausa de 2 segundos.

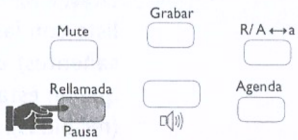

Transferencia de llamadas en centralitas (tecla R/A-a)

Si el DOMO *Mensajes Manos Libres* está conectado a una centralita, con esta prestación, pulse la tecla **R/A-a** (8) seguida del número de extensión a la que desea transferir la llamada.

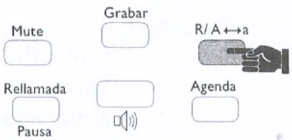

Marcación automática

Este tipo de marcación se realiza sin necesidad de utilizar el teclado numérico, tanto con el microteléfono descolgado como colgado o la función manos libres desactivada o activada y de tres formas diferentes,

Marcación automática desde la Agenda

Véase Capítulo 5 de este manual de usuario.

Marcación automática desde la Rellamada

Domo *Mensajes Manos Libres* dispone de una lista con las últimas llamadas realizadas ordenadas cronológicamente. Para establecer una comunicación de forma automática con cualquiera de los números almacenados en la citada lista, efectúe lo siguiente:

– **Con el Microteléfono Descolgado o Colgado o la función manos libres desactivada o activada:**

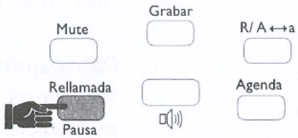

Pulse la tecla **Rellamada/Pausa** (13).

Seleccione mediante los cursores ▼ ▲ (20) el número al que desea llamar.

Una vez seleccionado (descuelgue el microteléfono o active la función manos libres, si procede) y pulse la tecla **Marcar/Menú** (21).

Marcación automática desde la Lista de Llamadas

DOMO *Mensajes Manos Libres* dispone de una lista con las últimas 50 llamadas (entrantes o salientes) ordenadas cronológicamente. Para que en esta lista aparezcan llamadas entantes (recibidas), asegúrese de que tiene contratado el Servicio de Identificación de Llamadas.

Para establecer una comunicación de forma automática con cualquiera de los números almacenados en la citada lista, efectúe lo siguiente:

– **Con el Microteléfono Descolgado o Colgado o la función manos libres desactivada o activada:**

Seleccione mediante los cursores ▼ ▲ (20) el número al que desea llamar.

o8! ↓ MARINA ARAG

Una vez seleccionado ese número (descuelgue el microteléfono o active la función manos libres si procede) pulse la tecla **Marcar/Menú** (21) para iniciar la llamada.

5. UTILIZACIÓN DE LA AGENDA

El terminal dispone de una agenda con una capacidad máxima de 50 memorias en las que podrá introducir números de hasta 24 dígitos y un nombre asociado a ese número de hasta 15 caracteres. Una vez introducido un número y su nombre asociado, éste será almacenado por orden alfabético en los registros de la Agenda.

Grabación directa en la agenda

Puede grabar las memorias con el microteléfono descolgado o colgado o la función manos libres desactivada o activada y durante la conversación.

Pulse la tecla **Grabar** (10) y en el visor aparecerá el mensaje,

GRABAR NOMBRE

La petición del nombre será requerida porque su teléfono ordenará alfabéticamente las memorias de la agenda.

Introduzca el nombre (hasta 15 caracteres) utilizando las teclas de marcación con la asignación de símbolos siguiente:

FERNANDO ARAG_

Tecla 1: **! . - > 1 ¡**	Tecla 7: **P Q R S 7**
Tecla 2: **A B C 2 " Ç**	Tecla 8: **T U V 8 ? ü**
Tecla 3: **D E F 3 $**	Tecla 9: **W X Y Z 9 ¿**
Tecla 4: **G H I 4 %**	Tecla *: *** + ;) (€**
Tecla 5: **J K L 5 &**	Tecla 0: **@ _ , ´ / 0**
Tecla 6: **M N Ñ O 6**	Tecla #: **(Espacio ␣) # : = <**

Para acceder a la letra S deberá pulsar con rapidez cuatro veces la tecla 7, puesto que esta letra ocupa la cuarta posición en la citada tecla.

Pulse de nuevo la tecla **Grabar** (10), y verá como en el visor de su teléfono aparecerá el siguiente mensaje,

GRABAR NUMERO

Introduzca el número que quiere almacenar en la Agenda (máximo 24 dígitos).

912397657

Para finalizar, pulse la tecla **Grabar** (10) y en el visor aparecerá el mensaje de invitación a grabar otro nombre y número,

GRABAR NOMBRE

Si quiere, podrá introducir otro nombre y número siguiendo las instrucciones anteriores. En cualquier momento podrá abandonar la operación pulsando la tecla **Desactivar/Salir** (4).

Grabación de la rellamada en la agenda

Con el microteléfono descolgado o colgado o la función manos libres desactivada o activada, pulse **Rellamada/Pausa** (13).

Pulse las teclas cursor ▼ ▲ (20) para seleccionar el número que quiere grabar en la Agenda.

Pulse la tecla **Grabar** (10) y en el visor aparecerá el mensaje,

GRABAR NOMBRE

Introduzca el nombre y pulse **Grabar** (10). El teléfono almacenará el nombre y el número.

*MIGUEL_*

Grabación desde la lista de llamadas en la agenda

Con el microteléfono descolgado o colgado o la función manos libres desactivada o activada, pulse las teclas cursor ▼ o ▲ (20) hasta visualizar el número que desea grabar en la agenda.

Pulse la tecla **Grabar** (10) y en el visor aparecerá el mensaje,

GRABAR NOMBRE

Introduzca el nombre y pulse **Grabar** (10). El teléfono almacenará el nombre y el número.
Si el número almacenado tiene un nombre asociado, podrá modificarlo tecleándolo de nuevo.
Para finalizar pulse **Grabar** (10).

Consulta de la agenda

Pulse la tecla **Agenda** (9).

Pulse la tecla (7) en la cual se encuentra la inicial del nombre que quiere localizar, una o varias veces, hasta que en el visor aparezca el primer nombre que comienza por dicha inicial. Una

vez que presente el primer nombre que comienza por la inicial deseada, si no coincide con el nombre buscado, pulse las teclas cursor ▼ ▲ (20) hasta encontrarlo.

Si el número mostrado tiene más de 15 dígitos, aparecerán los símbolos ◀ ▶ para indicar que hay más información, mostrándose a los 4 segundos los restantes dígitos.

◀ ▶
912397657234234
P:01

En la tercera línea del visor, aparece la posición por orden alfabético que ocupa el número y nombre en la agenda.

◀
912397657
P:01

Puede abandonar la operación en cualquier momento pulsando la tecla **Desactivar/Salir** (4).

Marcación automática desde la agenda

– **Con el Microteléfono Descolgado o Colgado o la función manos libres desactivada o activada:**

Pulse la tecla **Agenda** (9).

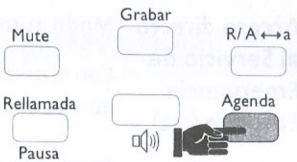

Pulse la tecla (7) en la cual se encuentra la inicial del nombre que quiere localizar, una o varias veces, hasta que en el visor aparezca el primer nombre que comienza por dicha inicial. Una vez que presente el nombre que comienza por la inicial deseada, si no coincide con el nombre buscado, pulse las teclas cursor ▼ ▲ (20) hasta encontrarlo.

Una vez seleccionado el número (descuelgue el microteléfono o active la función manos libres si procede) pulse la tecla **Marcar/Menú** (21) y el número se enviará a la línea.

Borrado de un registro de la agenda

Durante la consulta de la Agenda pulse la tecla **Borrar** (17) para eliminar el registro seleccionado. En el visor se pide confirmación con la tecla #.

CONFIRMAR CON #

Pulse # y borrará el registro.

Si quiere cancelar, Pulse **Desactivar/Salir** (4).

6. TECLAS DE SERVICIOS DIRECTOS

Acceso directo al Servicio de Atención Comercial de Telefónica (1004)

Modo automático

Con el microteléfono colgado y la función manos libres desactivada, pulse la tecla **Azul** (16).

El teléfono conectará automáticamente con el Servicio de Atención Comercial de Telefónica. En el visor se mostrará,

ATEN. COMERCIAL

Modo manual

Tras descolgar el microteléfono o activar la función manos libres y cuando escuche el tono de invitación a marcar, pulse la tecla **Azul** (16).

En el visor se mostrará,

ATEN. COMERCIAL

Acceso directo al Servicio de Emergencia Europeo (112)

Modo automático

Con el microteléfono colgado y la función manos libres desactivada, pulse la tecla **Roja** (19).

El teléfono conectará automáticamente con el Servicio de Emergencia Europeo. En el visor se mostrará,

EMERGENCIA

Modo manual

Tras descolgar el microteléfono o activar la función manos libres y cuando escuche el tono de invitación a marcar, pulse la tecla **Roja** (19).



En el visor se mostrará,

EMERGENCIA

Acceso directo al Servicio de Información de Telefónica (11822)

Modo automático

Con el microteléfono colgado y la función manos libres desactivada, pulse la tecla **Verde** (18).

El teléfono conectará automáticamente con el Servicio de Información de Telefónica. En el visor se mostrará,

INFORMACION

Modo manual

Tras descolgar el microteléfono o activar la función manos libres y cuando escuche el tono de invitación a marcar, pulse la tecla **Verde** (18).

En el visor se mostrará,

INFORMACION

El teléfono llevará grabado, por defecto, el número del Servicio de Información de Telefónica 11822. No obstante, podrá grabar cualquiera de los números correspondientes a los Servicios de Información de Telefónica: 11822, 11818 ó 11825.

El proceso a seguir para grabar uno de estos números en la tecla **Verde** (18) es el siguiente:

- Pulse la tecla **Grabar** (10), y seguidamente,
- Pulse la tecla **Verde** (18). El teléfono le solicitará la clave y en el visor se mostrará,

¿CLAVE?

- Introduzca *11822#,
- Vuelva a pulsar la tecla **Verde** (18) y si la clave es correcta, el visor presentará,

GRABAR NUMERO

  En caso contrario preguntará otra vez la clave. El número de intentos para introducir la clave correcta será de tres.
- Introduzca el número deseado de la lista de números de los Servicios de Información de Telefónica mediante el teclado numérico (7).
- Para almacenar el número pulse la tecla **Verde** (18). En el visor se presentará el mensaje,

GUARDANDO...

Si quiere cancelar la operación, pulse la tecla **Desactivar/Salir** (4).

7. FUNCIÓN MUTE

Su terminal incorpora la funcionalidad de silenciar la comunicación en proceso de forma que su interlocutor no pueda escucharle. Para activarla:

Pulse la tecla **Mute** (14) mientras está manteniendo una conversación.

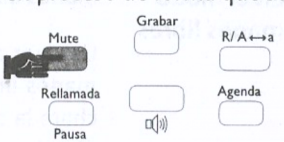

En el visor aparecerá el mensaje,

MUTE ACTIVO

El piloto parpadeará lentamente.

Para desactivar la función y volver a retomar la conversación, pulse de nuevo la tecla **Mute** (14).

En el visor aparecerá momentáneamente el mensaje,

MUTE INACTIVO

Durante el periodo en el que esté activado el Mute, podrá acceder a cualquiera de las funciones que se realizan con el microteléfono descolgado o la función manos libres activa.

8. ATENCIÓN DE UNA LLAMADA

Al recibir una llamada escuchará el aviso acústico (timbre) de acuerdo al tono y nivel seleccionado, al mismo tiempo el piloto se iluminará parpadeando.

Para entrar en conversación basta con descolgar el microteléfono o activar la función manos libres, quedando el piloto encendido fijo.

Si tiene contratados los Servicios de Identificación de Llamada, podrá ver el número que le llama, tal y como se indica en el Capítulo 10.

9. FUNCIÓN MANOS LIBRES

Su terminal DOMO *Mensajes Manos Libres* incorpora un altavoz (15) y un micrófono (12) que permitirán mantener la conversación en el modo manos libres. La tecla 🔊 (11) activará y desactivará la comunicación en el modo manos libres.

Todas las funciones y señalizaciones de su terminal permanecerán activas durante la conversación en el modo manos libres.

Activación de la comunicación en el modo manos libres

Manteniendo el microteléfono colgado, usted podrá activar la comunicación en el modo manos libres pulsando la tecla 🔊 (11).

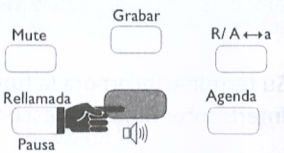

Una vez activada la comunicación en el modo manos libres, se enciende el piloto y se escuchará la comunicación en el altavoz, pudiendo atender una llamada recibida (Ver apartado 8) o iniciar una nueva llamada mediante cual-

quiera de los procedimientos de marcación descritos con anterioridad (Ver apartado 4).

Cambio entre los modos de conversación en manos libres y con microteléfono

Si estando en conversación en el modo manos libres se descuelga el microteléfono, la función manos libres se desactiva y la comunicación pasa al microteléfono, apareciendo en el visor, durante unos segundos, el siguiente mensaje

MICROTELEFONO

Si mientras mantiene la conversación a través del microteléfono, desea continuar la misma en el modo manos libres, pulse la tecla 🔊 (11). El microteléfono se desactiva y la conversación pasa al modo manos libres, apareciendo en el visor, durante unos segundos, el siguiente mensaje.

MANOS LIBRES

Si desea retornar la conversación al microteléfono pulse de nuevo la tecla 🔊 (11).

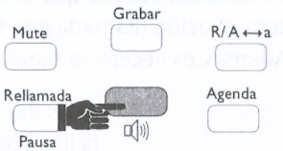

Desactivación de la comunicación en el modo manos libres

Estando con el modo manos libres activado, podrá dar por finalizada la comunicación, si estando el microteléfono colgado pulsa la tecla 🔊 (11). Si por el contrario mantenía el microteléfono descolgado, colgar el microteléfono en su alojamiento y pulsar la tecla 🔊 (11). En cualquiera de los dos casos se apagará el piloto, quedando el teléfono colgado y en reposo.

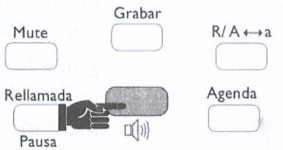

Ajuste del volumen del altavoz

Durante la comunicación en modo manos libres puede ajustar el volumen del altavoz; para ello, mantenga pulsada una de las teclas cursor ▲ o ▼ (20) hasta que en el visor aparezca el mensaje (Correspondiente al último nivel de volumen grabado),

VOLUMEN: ↓ 8 ↑

A continuación puede aumentar el volumen mediante la tecla cursor ▲ (20) o disminuir el volumen mediante la tecla cursor ▼ (20).

Ajuste del volumen del microteléfono

Durante la comunicación en el microteléfono puede ajustar el volumen del auricular; para ello, mantenga pulsada una de las teclas cursor ▲ o ▼ (20) hasta que en el visor aparezca el

mensaje (Correspondiente al último nivel de volumen grabado),

VOLUMEN: ↓ 3 ↑

A continuación puede aumentar el volumen mediante la tecla cursor ▲ (20) o disminuir el volumen mediante la tecla cursor ▼ (20).

Nota: Los ajustes del volumen del altavoz y del auricular del microteléfono son independientes.

10. SERVICIOS DE IDENTIFICACIÓN DE LLAMADA

La contratación de los Servicios de Identificación de Llamada le permitirá ver en el visor el número del usuario que le llama tanto si el teléfono está en reposo como en el transcurso de la conversación (llamada en espera, si está activo en la red y ha sido contratado) con otro usuario. Además, es necesario tener activados dichos servicios para el envío de Mensajes de Texto (SMT).

Al recibir la llamada, se presenta el número de la línea llamante.

912397657

Si el número recibido coincide con alguno de los almacenados en la agenda, y existe un nombre asociado, sólo se presentará el nombre grabado. Al descolgar el microteléfono o activar la función manos libres presentará el número asociado a ese nombre. Además se presentan la hora y fecha actuales que serán almacenadas para posteriores consultas.

La información recibida se presenta durante toda la conversación, desapareciendo al colgar o desactivar la función manos libres o si se realiza cualquier actuación en el terminal.

Pueden existir diferentes razones para no presentar la información en el visor, que se indican de la siguiente manera:

- El llamante no desea identificarse. *NUMERO PRIVADO*
- La identidad del llamante no puede ser facilitada por cualquier causa. *Nº NO DISPONIBLE*
- La llamada se hace desde un teléfono público (sólo si lo suministra la red). *TELEF. PUBLICO*

Información presente en el visor y piloto en reposo

Con el microteléfono en colgado y la función manos libres desactivada el visor muestra la hora y fecha, el número de llamadas almacenadas totales (recibidas y salientes), el número de llamadas recibidas nuevas desde la última consulta y el número de llamadas recibidas que han sido repetidas.

20:00 02 11 10 6 3

Al recibir llamadas nuevas no contestadas y hasta que realice cualquier actuación en el terminal, el piloto emitirá destellos luminosos indicando que hay llamadas nuevas pendientes de revisar.

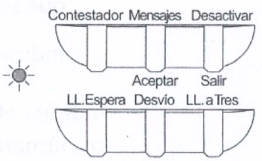

El piloto se apagará cuando actúe sobre el terminal aunque no haya revisado las llamadas nuevas.

Consultas de las llamadas entrantes y salientes

El terminal puede almacenar hasta 50 llamadas (recibidas y salientes) y puede revisarlas con el microteléfono descolgado o colgado o la función manos libres desactivada o activada.

Pulse la tecla ▼ o ▲ (20) para desplazarse por la lista de llamadas de la más reciente a la más antigua o viceversa.

En el visor se presentará:

- En la línea superior:
  - Número de orden en la lista
  - A continuación,

    si la llamada es saliente aparecerá

    si la llamada es nueva y entrante

    y si se trata de una llamada entrante atendida

    02 ↗ 917404119

    02! ↘ 917404119

    02 ✓ ↘ 917404119
  - Número de teléfono

  Si el número coincide con alguno de los almacenados en la agenda y tiene nombre asociado, presentará primero el nombre y después el número alternados cada 5 segundos.

Si existe más información se iluminará el símbolo ◀ o ▶, indicando que el número es mayor de 11 dígitos o que existe el nombre del titular o ambas cosas.

- En la línea inferior:
  - Hora y fecha (día y mes) del momento en que se recibió o envió la llamada.
  - Indicación de llamada repetida.

Si desea efectuar una llamada a cualquiera de los números almacenados basta con descolgar el microteléfono o activar la función manos libres y pulsar la tecla **Marcar/Menú** (21).

Los números sobre los que se realiza una marcación o las llamadas que han sido atendidas, se señalizan con el símbolo ✔ a la derecha del contador de llamadas.

01 ✓ ↘ FRANCISCO

Para volver a la situación de reposo pulse la tecla **Desactivar/Salir** (4) y a continuación ▼ o ▲ (20) o dejar pasar un tiempo.

Borrado de llamadas

Selectivo

Durante la consulta de la lista de llamadas pulse la tecla **Borrar** (17) para eliminar la información de la llamada que se presenta en el visor.

BORRANDO...

Tenga en cuenta que no se pide confirmación tras pulsar **Borrar** (17).

Total

Con el microteléfono colgado y la función manos libres desactivada y en reposo, pulse la tecla **Borrar** (17).

Si no quedan llamadas por revisar, no apareciendo en el visor Nuevas, se pide confirmación con la tecla **#**.

CONFIRMAR CON #

Pulse # y borrará todo el archivo de llamadas.

Si no ha revisado todas las llamadas recibidas, no podrá efectuar el borrado.

LL. SIN REVISAR

Si quiere cancelar la operación pulse **Desactivar/Salir** (4).

Grabación en la agenda desde la lista de llamadas recibidas

El procedimiento se describe en la página 12.

11. SERVICIOS SUPLEMENTARIOS

Este terminal le facilita el acceso y utilización de los Servicios Suplementarios, en el caso de que los haya contratado.

DESVÍO DE LLAMADAS ENTRANTES

Activación

Con el microteléfono descolgado o la función manos libres activada, pulse la tecla **Desvío** (23).

PULSE Nº + DESVIO

Introduzca el número en el que desea recibir las llamadas dirigidas a su línea, una vez desviada.

Pulse de nuevo la tecla **Desvío** (23).

DESVIO ACTIVO

Mientras el desvío este activado desde su teléfono permanecerá encendido el icono

Desvío

Al descolgar el microteléfono o activar la función manos libres aparecerá el número al que han sido desviadas las llamadas.

Mientras este servicio esté activo no será posible la recepción de Mensajes (SMT).

Desactivación

Con el microteléfono descolgado o la función manos libres activada y en reposo.

Pulse la tecla **Desactivar/Salir** (4).

DESV. O CONTES?

Pulse la tecla **Desvío** (23).

DESVIO INACTIVO

A partir de este momento se apagará el icono.

IMPORTANTE: La señalización del estado de desvío, así como del Servicio Contestador en red, es propia del teléfono, por lo que sólo se proporciona en el terminal desde el que se actúa sobre el servicio. Si se produce la activación y desactivación desde terminales distintos o mediante la marcación directa desde el teclado de los códigos de actuación de los servicios, la indicación en el visor no responderá a la situación real del servicio. Asimismo si se produjera algún fallo durante la actuación sobre estos servicios en la red telefónica que impida la activación o desactivación de los mismos, tampoco se mostraría en el visor la situación real de estos servicios.

SERVICIO CONTESTADOR

Activación

Descuelgue el microteléfono o active la función manos libres.

Pulse la tecla **Contestador** (2).

En el visor se encenderá el icono indicando que el Servicio Contestador de su línea está activado.

CONTEST. ACTIVO

Desactivación

Descuelgue el microteléfono o active la función manos libres.

Pulse la tecla **Desactivar/Salir** (4).

DESV. O CONTES?

Pulse la tecla **Contestador** (2).

CONTES. INACTIVO

Se apagará el icono.

ACCESO AL SERVICIO CONTESTADOR

Si ha recibido llamadas y se almacenaron mensajes en el buzón de voz, el piloto del terminal estará emitiendo destellos luminosos al

tiempo que en el visor se presenta el mensaje (sólo si la red lo suministra),

MENSAJES VOZ

Si desea consultarlos:

Descuelgue el microteléfono o active la función manos libres y pulse la tecla **Mensajes/Aceptar** (3).

En el visor aparece el mensaje,

OIR MENSAJES

El piloto puede dejar de lucir si escucha los mensajes desde otro terminal, al cabo de un cierto tiempo.

ATENCIÓN DE UNA LLAMADA EN ESPERA

En el transcurso de una conversación puede recibir una segunda llamada. En ese momento escuchará unos tonos superpuestos a la conversación y se presentará en el visor el número de la segunda llamada (si lo proporciona la red y ha sido contratada la identificación de llamada en la llamada en espera).

Para atender la llamada:

Pulse la tecla **Ll. Espera** (22).

En el visor se presenta el mensaje,

LLAM. RETENIDA

Se enciende el icono

Llamada Retenida

Para volver a conversar con el primer locutor pulse la tecla **Ll. Espera** (22). Con esto alternará de una a otra conversación.

Si desea finalizar la conversación activa:

Pulse la tecla **Desactivar/Salir** (4) y a continuación

PULSE LL. ESPERA

Pulse la tecla **Ll. Espera** (22).

ESTABLECIMIENTO DE UNA LLAMADA A TRES

Puede establecer una conversación con dos personas en líneas distintas.

Durante una conversación, puede realizar una llamada de consulta y posteriormente entrar en comunicación los tres.

Pulse la tecla **Ll. a Tres** (5).

PULSE NUMERO

Pulse el número del segundo locutor.

Una vez en conversación con el segundo, pulse de nuevo **Ll. a Tres** (5).

En el visor aparecerá el mensaje,

LLAMADA A TRES

Se enciende el icono.

Llamada a Tres

La red le confirmará que la función ha sido activada con un tono periódico.

Para finalizar la llamada a tres cuelgue el microteléfono o desactive la función manos libres.

En cualquier momento puede separar las dos conversaciones:

Pulse **Ll. Espera** (22).

LLAM. RETENIDA

Pulsando **Ll. Espera** (22) alternará de una a otra conversación.

Si durante una comunicación recibe una segunda llamada, tras atenderla pueden entrar en conversación, de igual manera, los tres.

Tras pulsar **Ll. Espera** (22).

LLAM. RETENIDA

Pulse. **Ll. a Tres** (5).

LLAMADA A TRES

El proceso es igual que en el caso anterior.

Una vez separadas las dos comunicaciones puede finalizar con la que esté en curso.

Pulse **Desactivar/Salir** (4).

PULSE LL. ESPERA

Pulse **Ll. Espera** (22).

12. SERVICIO DE MENSAJES DE TEXTO (SMT)

DOMO *Mensajes Manos Libres* le permite acceder al Servicio de Mensajes de Texto (SMT) de la Red Fija. Este terminal le ofrece la posibilidad de:

- Recibir mensajes de texto (SMT) provenientes de otros terminales fijos o móviles o de direcciones de correo electrónico (*).
- Enviar mensajes de texto (SMT) a otros terminales fijos o móviles, a direcciones de correo electrónico y a terminales Fax (*).

(*) La red puede no facilitar todas estas posibilidades.

Si existen dos o más terminales conectados a la misma línea, capaces de gestionar mensajes de texto (SMT), cada uno de ellos deberá darse de alta en el Servicio de Mensajes de Texto (SMT) con una **extensión diferente.** Esta extensión es un número comprendido entre el **1** y el **9.** DOMO *Mensajes Manos Libres* se le entrega programado de fábrica con una extensión igual a 1. Si desea cambiar este número, consulte el apartado Cambio de Extensión (pág. 27).

NOTA: La información relativa al número de extensión de mensajes de texto se presenta en el visor del siguiente modo:

- Si el número de extensión aparece entre paréntesis, el terminal no recibirá mensajes si existe otro terminal con el mismo número de extensión, en caso de ser el único recibirá los mensajes dirigidos a esa extensión y se presentará el número de extensión sin paréntesis.

TELEFONICA (1)

TELEFONICA 1

- Si el número de extensión aparece sin paréntesis, el terminal recibirá todos los mensajes dirigidos a esa extensión.

TELEFONICA 1

Debido a que cada terminal puede ser utilizado por más de un usuario, DOMO *Mensajes Manos Libres* ofrece también la posibilidad de recibir y enviar mensajes privados, a los que sólo tendrá acceso el usuario que haya sido dado de alta en una de las 5 cuentas de correo privado de las que dispone el terminal. Para más información puede consultar el apartado Correo Privado (pág. 29).

Para activar y configurar el Servicio, siga las indicaciones que aparecen a continuación.

Todas las actuaciones en el Servicio de Mensajes de Texto (SMT) se realizan desde la situación de reposo con el microteléfono colgado y la función manos libres desactivada. La tecla **Mensajes/Aceptar** (3) le permite acceder al menú de Mensajes de Texto (SMT) y confirmar cualquier acción realizada. Las teclas cursor ▼ ▲ (20) le permiten navegar a través de las diferentes opciones del menú. Para volver a la pantalla anterior pulse **Desactivar/Salir** (4).

ACTIVAR/ DESACTIVAR EL SERVICIO MENSAJES DE TEXTO (SMT)

Activación del Servicio de Mensajes de Texto (SMT)

Con el microteléfono colgado y la función manos libres desactivada, pulse la tecla **Mensajes/Aceptar** (3) para acceder al menú de mensajes de texto (SMT). A continuación pulse las teclas cursor ▼ o ▲ (20) hasta que en el visor aparezca el siguiente mensaje,

◄ ►
ACTIVAR SMT

con excepción de la primera vez que se pulse la tecla **Mensajes/Aceptar** (3) que presentará directamente esta opción.

Si desea activar el Servicio, pulse **Mensajes/ Aceptar** (3) y le solicitará el número de extensión de mensajes asignado a ese terminal.

EXTENSION: ¿1?

Entre interrogaciones aparece el último número de extensión almacenado. Si ya existe un terminal con esta extensión cambie a otro número. Pulse **Mensajes/Aceptar** (3) y aparecerá el mensaje mostrando la extensión elegida.

ACTIVAR EXT (1)

Para confirmar la extensión pulse la tecla **Mensajes/Aceptar** (3) y se procederá a dar de alta el terminal en el servicio Mensajes de Texto (SMT) con ese número de extensión,

ESPERE...

Espere hasta que en el visor aparezca,

ACTIVADO

Este mensaje permanecerá durante unos segundos volviendo a continuación a la situación de reposo.

TELEFONICA (1)

En el caso de existir algún problema, que no permita activar el servicio, presentará un mensaje de error (pág. 37) durante unos segundos y seguidamente presentará el mensaje,

ACTIVAR EXT (1)

y podrá reintentar la operación pulsando la tecla **Mensajes/Aceptar** (3).

Si en cualquier momento antes de confirmar la activación desea anular la operación pulse la tecla **Desactivar/Salir** (4).

> Si usted desea conectar su DOMO *Mensajes Manos Libres* con el Servicio de Mensajes de Texto (SMT) ya activado en otra línea telefónica, antes de proceder a desconectarlo en la línea donde se encuentra conectado proceda a desactivar el Servicio de Mensajes de Texto (SMT) en ese terminal.

Desactivación del Servicio de Mensajes de Texto (SMT)

Con el microteléfono colgado y la función manos libres desactivada, pulse la tecla **Mensajes/Aceptar** (3). A continuación pulse las teclas cursor ▼ o ▲ (20) hasta que en el visor aparezca,

◄ ***DESACTIVAR SMT*** ►

Si desea desactivar el Servicio, pulse **Mensajes/Aceptar** (3)

ESPERE...

Espere hasta que en el visor aparezca,

DESACTIVADO

Este mensaje permanecerá durante unos segundos volviendo a continuación a la situación de reposo.

En el caso de existir algún problema, que no permita desactivar el servicio, presentará un mensaje de error (pág. 37) durante unos segundos y seguidamente presentará el mensaje,

◄ ***DESACTIVAR SMT*** ►

y podrá reintentar la operación pulsando la tecla **Mensajes/Aceptar** (3).

CAMBIO DE EXTENSIÓN

Si conecta dos o más terminales de mensajes en la misma línea telefónica, introduzca **NÚMEROS DE EXTENSIÓN DIFERENTES comprendidos entre el 1 y el 9.**

Si ya tiene activado el Servicio de Mensajes de Texto (SMT) en un terminal en el que desea realizar un cambio de extensión, desactive el servicio desde el mismo antes de proceder con el cambio.

Para cambiar el número de extensión siga las siguientes instrucciones:

Desde la situación de reposo, con el microteléfono colgado y la función manos libres desactivada, pulse la tecla **Mensajes/Aceptar** (3). A continuación, pulse las teclas cursor ▼ ▲ (20) hasta que en el visor aparezca la opción

◄ ***CAMBIAR EXTENS.*** ►

Pulse **Mensajes/Aceptar** (3) y le solicitará el número asignado a ese terminal.

EXTENSION: ¿1?

Entre interrogaciones aparece el último número de extensión almacenado. Si ya existe un teminal con esta extensión cambie a otro número. Pulse **Mensajes/Aceptar** (3) y aparecerá el mensaje mostrando la extensión elegida.

ACTIVAR EXT (2)

Para confirmar la extensión pulse la tecla **Mensajes/Aceptar** (3) y se procederá a dar de alta el terminal en el servicio Mensajes de Texto (SMT) con ese número de extensión,

ESPERE...

Espere hasta que en el visor aparezca,

ACTIVADO

Este mensaje permanecerá durante unos segundos volviendo a continuación a la situación de reposo.

TELEFONICA (2)

En el caso de existir algún problema, que no permita activar el servicio, presentará un mensaje de error (pág. 37) durante unos segundos y seguidamente presentará el mensaje,

ACTIVAR EXT (2)

y podrá reintentar la operación pulsando la tecla **Mensajes/Aceptar** (3).

CORREO PRIVADO

DOMO *Mensajes Manos Libres* ofrece también la posibilidad de recibir y enviar mensajes privados, para lo que pueden definirse cuentas de correo privado (hasta 5), a las que sólo usted tendrá acceso, una vez haya definido los siguientes parámetros:

Nombre: Identificación de un usuario con cuenta de correo privado. Este parámetro puede constar de 1, 2, 3 ó 4 caracteres.

Clave: Permite acceder a cada usuario a su cuenta de correo privado para leer los mensajes recibidos. Por ello es importante que escoja una clave que le resulte fácil recordar. Este parámetro es numérico y consta de 4 dígitos.

A continuación, puede ver cómo crear, modificar y borrar las cuentas de Correo Privado.

Con el microteléfono colgado y la función manos libres desactivada, pulse la tecla **Mensajes/Aceptar** (3) para acceder al menú de mensajes de texto (SMT). A continuación pulse las teclas cursor ▼ ▲ (20) hasta que en el visor aparezca

◄ *CORREO PRIVADO* ►

Crear usuario

Partiendo de la situación anterior pulse **Mensajes/ Aceptar** (3) y aparecerá,

◄ *CREAR USUARIO* ►

De nuevo pulse **Mensajes/Aceptar** (3) y solicitará el nombre de usuario, introduzca con ayuda del teclado numérico (7) el parámetro nombre de usuario, que puede constar de 1, 2, 3 ó 4 caracteres. Cuando haya finalizado pulse **Mensajes/Aceptar** (3). Si el nombre ya existe en el visor se presentará
y volverá a solicitar el nombre del usuario.

¿NOMBRE?

JOSE

ERROR: YA EXISTE

A continuación se solicitará la clave, que debe constar de 4 dígitos. Introduzca la clave personal escogida y pulse **Mensajes/Aceptar** (3). Una vez creada, se vuelve a visualizar

¿CLAVE?

1234

◄ *CORREO PRIVADO* ►

Modificar usuario

Para modificar el nombre y/o la clave asociados a una cuenta de correo privado, acceda al submenú de "Correo privado" sirviéndose de las teclas cursor ▼ ▲ (20) y la tecla **Mensajes/Aceptar** (3) tal y como explicamos en el apartado correo privado (pág. 29).

Una vez que aparezca en el visor, pulse **Mensajes/Aceptar** (3).

◄ ►
MODIF. USUARIO

A continuación accederá a una lista de nombres que ya han sido creados y almacenados. Desplácese pulsando ▼ ▲ (20) y seleccione la cuenta que desea modificar pulsando la tecla **Mensajes/Aceptar** (3).

Seguidamente introduzca la clave sirviéndose del teclado numérico (7), y pulse **Mensajes/Aceptar** (3).

¿CLAVE?

1234

Se mostrará el nombre.

JOSE

Si desea modificarlo borre los caracteres mediante la tecla **Borrar** (17). Escriba el nuevo nombre mediante el teclado numérico (7) y pulse **Mensajes/Aceptar** (3).

JUAN

Se mostrará en el visor la clave asociada. Si lo desea podrá modificarla, borrando la actual e introduciendo una nueva, siguiendo el mismo procedimiento.

1234

4321

Para validar la modificación pulse **Mensajes/Aceptar** (3).

Borrar usuario

Para borrar un usuario, acceda al submenú "Correo privado" (ver pág. 29) y pulse la tecla **Mensajes/Aceptar** (3). Desplácese usando las teclas cursor ▼ ▲ (20) hasta que en el visor se muestre la opción "Borrar Usuario", pulse la tecla **Mensajes/Aceptar** (3).

◄ ►
BORRAR USUARIO

A continuación accederá a una lista de nombres que ya han sido creados y almacenados. Desplácese utilizando las teclas cursor ▼ ▲ (20) y seleccione el usuario que desea eliminar.

Pulse la tecla **Mensajes/Aceptar** (3). Se solicitará la clave. Introdúzcala. Pulse de nuevo la tecla **Mensajes/Aceptar** (3).

¿CLAVE?

1234

Se mostrará en el visor el texto, indicando que la acción se esta procesando.

BORRANDO...

Si la clave introducida es errónea, en el visor se presentará el mensaje

CLAVE ERRONEA

Si al introducir la clave se vuelve a equivocar, se presentará en el visor

OTRO FALLO

Alertando que otro error al introducir la clave no sólo borrará el usuario sino también todos los mensajes asociados.

> ⚠ Si ha olvidado la clave asociada al nombre, el terminal le ofrece la posibilidad de emergencia de borrar la cuenta. Debe tener en cuenta que se eliminarán tanto el usuario como sus mensajes asociados. Cuando se le solicite la clave, introduzca 3 veces consecutivas cualquier clave.

EDICIÓN Y ENVÍO DE UN MENSAJE NUEVO

Con el microteléfono colgado y la función manos libres desactivada, pulse la tecla **Mensajes/Aceptar** (3) para acceder al menú de mensajes de texto (SMT). A continuación pulse las teclas cursor ▼ o ▲ (20) hasta que en el visor aparezca,

◄ ►
ENVIAR / EDITAR

Pulse la tecla **Mensajes/Aceptar** (3) y a continuación podrá introducir el texto utilizando el teclado numérico (7). Los mensajes podrán ser de hasta 640 caracteres. Cada bloque de 160 carac-

*HOLA_*

teres se indica en el ángulo inferior derecho del visor (del 1 al 4). Una vez superados los 160 caracteres, además se mostrará un sobre doble en la parte superior del visor. La asignación de caracteres y símbolos en el teclado es la siguiente:

Tecla 1: **! . - > 1 ¡**	Tecla 7: **P Q R S 7**
Tecla 2: **A B C 2 " Ç**	Tecla 8: **T U V 8 ? ü**
Tecla 3: **D E F 3 $**	Tecla 9: **W X Y Z 9 ¿**
Tecla 4: **G H I 4 %**	Tecla *: *** + ;) (€**
Tecla 5: **J K L 5 &**	Tecla 0: **@ _ , ´ / 0**
Tecla 6: **M N Ñ O 6**	Tecla #: **(Espacio ␣) # : = <**

Puede cambiar el modo de escritura de mayúsculas a minúsculas (y viceversa) pulsando la **tecla R/A-a** (8).

Si se equivoca, pulse la tecla **Borrar** (14). Eliminará el último carácter editado.

Si la edición de un mensaje queda interrumpida, éste será almacenado con el indicativo de nuevo y se indicará en el visor mediante el parpadeo del icono ✉.

Elección del formato de envío (mensaje, correo electrónico o fax)

DOMO *Mensajes Manos Libres,* le permite enviar: mensajes de texto (SMT), correo electrónico o faxes. Una vez finalizada la edición de un mensaje nuevo o la modificación de un mensaje ya existente, pulsando **Mensajes/Aceptar** (3) y accederá a la primera opción del menú formatos de envío.

◄ ►
ENVIAR MENSAJE

Las otras opciones (ENVIAR E-MAIL y ENVIAR FAX), las podrá visualizar pulsando las teclas cursor ▼ ▲ (20). A continuación, se detalla cómo proceder en cada uno de los casos.

1. - Enviar Mensaje de Texto (SMT)

◄ ►
ENVIAR MENSAJE

Cuando en el visor aparezca

Pulse **Mensajes/Aceptar** (3). Se solicitará el número de destinatario. Teclee el número mediante el teclado numérico (7) o selecciónelo de la Agenda pulsando sobre la tecla **Agenda** (9), y vuelva a pulsar **Mensajes/ Aceptar** (3).

DESTINATARIO

Se solicitará a continuación el nombre del usuario receptor (opcional) (introdúzcalo en el caso de que desee crear un mensaje privado) y pulse **Mensajes/Aceptar** (3) en cualquier caso. Seguidamente se pedirá la extensión de destino (opcional) (introdúzcala en el caso de que el número de teléfono destino posea más de un terminal con Servicio de Mensajes de Texto (SMT) y desee enviarlo a uno en concreto) y pulse **Mensajes/Aceptar** (3) en cualquier caso. Se mostrará en el visor el mensaje

¿NOMBRE?

¿EXTENSION?

◄ ►
ENVIAR: SI

Si desea realizar el envío del mensaje pulse **Mensajes/Aceptar** (3) y aparecerá

ENVIANDO...

En caso contrario, pulse las teclas cursor ▼ ▲ (20) hasta que se muestre

◄ ►
ENVIAR: NO

Pulse **Mensajes/Aceptar** (3) y utilice las teclas cursor ▼ ▲ (20) para escoger entre las opciones guardar o borrar y pulse **Mensajes/Aceptar** (3) para confirmar la opción seleccionada.

2. - Enviar E-mail

◄ ►
ENVIAR E-MAIL

Cuando aparezca en el visor

DESTINATARIO

Pulse **Mensajes/Aceptar** (3). Teclee la dirección de correo electrónico y pulse **Mensajes/Aceptar** (3).

◄ ►
ENVIAR: SI

En el visor se mostrará

Si desea proceder con el envío del e-mail pulse **Mensajes/Aceptar** (3) y aparecerá

ENVIANDO...

◄ ►
ENVIAR: NO

Si no desea enviar el e-mail, pulse las teclas cursor ▼ ▲ (20) hasta que se muestre

Pulse **Mensajes/Aceptar** (3), elija entre las opciones guardar o borrar y pulse **Mensajes/ Aceptar** (3) para confirmar la opción seleccionada.

3. - Enviar Fax

Cuando en el visor aparezca

◄ ►
ENVIAR FAX

Pulse **Mensajes/Aceptar** (3). Primero se solicitará el asunto (opcional). Introdúzcalo si lo desea (hasta 255 caracteres) y pulse **Mensajes/ Aceptar** (3) en cualquier caso.

¿ASUNTO?

A continuación, se solicitará el número del destinatario. Introdúzcalo mediante el teclado numérico (7) o selecciónelo de la Agenda pulsando sobre la tecla **Agenda** (9) y vuelva a pulsar **Mensajes/Aceptar** (3).

DESTINATARIO

En el visor se mostrará el mensaje

◄ ►
ENVIAR: SI

Si desea realizar el envío del fax pulse **Mensajes/Aceptar** (3) y aparecerá

ENVIANDO...

Si no desea realizar el envío del fax, utilice las teclas cursor ▼ ▲ (20) hasta que aparezca

◄ ►
ENVIAR: NO

Pulse **Mensajes/Aceptar** (3), seleccione mediante las teclas cursor ▼ ▲ (20) la opción guardar o borrar y pulse **Mensajes/Aceptar** (3) para confirmar la opción seleccionada.

Si un mensaje no puede ser entregado, recibirá un mensaje de texto indicando el motivo (servicio desactivado, no existe acuerdo con el operador, la extensión no existe, etc.).

Independientemente del formato del mensaje, la operación de envío se podrá cancelar en cualquier momento pulsando la tecla **Desactivar/Salir** (4).

RECEPCIÓN DE UN MENSAJE

En la recepción de un mensaje de texto, el teléfono emitirá un tono de aviso y presentará en el visor,

ESPERE...

Cuando el mensaje se ha recibido el teléfono vuelve a dar otro tono de aviso, indicando que el mensaje se ha recibido correctamente, y presentará en el visor,

RECIBIDO

Si durante la recepción del mensaje sucede un error en la comunicación el teléfonó presentará el mensaje,

ERROR RECEPCION

LEER MENSAJES

La existencia de mensajes nuevos se indica con el teléfono en reposo mediante el parpadeo del icono ✉ y el siguiente mensaje en el visor.

MENSAJES TEXTO

Para leer sus mensajes, pulse la tecla **Mensajes/ Aceptar** (3) con el microteléfono colgado y la función manos libres desactivada, en el visor aparecerá

◀ ▶
LEER

La información relativa al mensaje que aparece en la lista es:

1. Número de posición del mensaje en la lista.
2. Símbolos **!** o ✓ que indican si es un mensaje nuevo o guardado, respectivamente.
3. Los caracteres ↘ o ↗ muestran si es un mensaje entrante o saliente.
4. A continuación,
   - si el mensaje es entrante y público aparecerá el número del remitente o el nombre si está en la agenda.
   - si se trata de un mensaje entrante privado, aparecerá entre paréntesis el nombre del usuario privado.
   - si el mensaje es saliente aparecerá el destino, que puede ser: un número de teléfono o su nombre si está en la agenda, un número de fax o una dirección de internet.

01! ↘ ALMUDENA

01! ↘ 914445566

01! ↘ ALMUDENA

01! ↘ (ALMU)

02 ✓ ↗ 914445566

02 ✓ ↗ ROSA ROMERO

Pulsando la tecla ▼ o ▲ (20) se desplazará por la lista de mensajes del más reciente al más antiguo o viceversa.

Una vez seleccionado el mensaje, pulse **Mensajes/Aceptar** (3) para acceder al texto y con las teclas cursor ▼ ▲ (20) podrá desplazarse por él.

Si se trata de un mensaje privado, en el visor aparecerá

02 ✓ ↘ (PEPE)

Introduzca la clave privada (consta de 4 dígitos) y pulse **Mensajes/Aceptar** (3). Si la clave es correcta, se presentará el número (o nombre) del remitente y después el texto. Desplácese a través del mismo utilizando las teclas cursor ▼ ▲ (20).

¿CLAVE?

1234

Para salir del mensaje pulse la tecla **Desactivar/Salir** (4).

Si el mensaje es entrante (recibido), pulsando **Mensajes/Aceptar** (3) aparecerá en el visor las opciones: RESPONDER, REENVIAR, BORRAR y GUARDAR.

◀ *RESPONDER* ▶

◀ *REENVIAR* ▶

Para mensajes salientes (enviados), las opciones de este menú son: REENVIAR, BORRAR y GUARDAR.

◀ *BORRAR* ▶

◀ *GUARDAR* ▶

Haciendo uso de las teclas cursor ▼ ▲ (20), tendrá acceso a cualquiera de ellos.

Responder a mensajes recibidos

Una vez visualice la opción (según se indica en el apartado Leer Mensajes, pág. 35), pulse **Mensajes/Aceptar** (3). Introduzca el contenido del mensaje-respuesta. Una vez editada la respuesta, proceda según se detalla en el apartado Elección del Formato de Envío (pág. 32).

◀ *RESPONDER* ▶

Reenviar mensajes

Una vez visualice la opción (según se indica en el apartado Leer Mensajes, pág. 35), pulse **Mensajes/Aceptar** (3), a continuación podrá modificar el contenido del mensaje.

◀ *REENVIAR* ▶

Pulse **Mensajes/Aceptar** (3) y proceda según se indica en el apartado Elección del Formato de Envío (pág. 32).

Borrar mensajes

Una vez visualice la opción (según se indica en el apartado Leer Mensajes, pág. 35), pulse **Mensajes/Aceptar** (3) y se borrará el mensaje

◀ ▶
BORRAR

BORRANDO...

Si se encuentra sobre la lista de mensajes que se muestra en la opción Leer, sitúese sobre el mensaje que desee y pulse la tecla **Borrar** (17), confirme el borrado pulsando la tecla #. Los mensajes que no hayan sido leídos no podrán ser borrados, indicándosele mediante un bip de error.

CONFIRME CON #

BORRANDO...

Guardar mensajes

Una vez visualice la opción (según se indica en el apartado Leer Mensajes, pág. 35), pulse **Mensajes/Aceptar** (3), y almacenará el mensaje.

◀ ▶
GUARDAR

GUARDANDO...

Tipos de error

Durante la activación o desactivación del servicio de mensajes de texto (SMT), así como durante el envío o recepción de un mensaje de texto pueden ocurrir los siguientes errores:

1.- Error envío

Este error aparece si el mensaje no se ha podido entregar por fallo en la comunicación.

En el visor se presentará durante unos segundos el mensaje

ERROR ENVIO

2.- Error, actívese

Este error sucede cuando se intenta mandar un mensaje de texto y no se tiene activado el servicio de mensajes de texto (SMT) en esa línea, en el visor aparecerá

ERROR, ACTIVESE

3.- Error destino

Si el destinatario del mensaje no tiene activado el servicio de mensajes de texto (SMT) aparecerá en el visor,

ERROR DESTINO

4.- Error recepción

Si durante la recepción del mensaje sucede un error en la comunicación el teléfono presentará el mensaje ***ERROR RECEPCION***

13. LISTAS DE DISTRIBUCIÓN

IMPORTANTE: Si la red telefónica lo tiene disponible en esa línea.

Las listas de distribución le permitirán enviar un mismo mensaje a varios destinos diferentes.

Los parámetros necesarios en una lista de distribución (también llamada "grupos") son:

- Nombre de la lista de distribución.
- Destinos integrantes de la lista: son los clientes destino a los que desea enviar los mensajes.

DOMO *Mensajes Manos Libres,* le permitirá gestionar: 10 listas de distribución y 10 destinos por cada lista de distribución.

No se requerirá ningún tipo de clave de acceso y, además, cualquier actuación podrá realizarla desde cualquier terminal de la línea (ya que las listas son comunes a todos los terminales).

Como se explica a continuación, las actuaciones sobre grupos (crear, borrar, añadir integrantes, quitar integrantes, consultar, enviar) se realizan mediante envío de mensajes específicos o comandos al número de teléfono **4545,** que no le serán facturados. La edición de estos mensajes debe realizarse con MAYÚSCULAS.

Creación de un grupo

Para crear un grupo, introduzca el siguiente mensaje utilizando las teclas de marcación (7): ***##CRG#TRABAJO##***

##CRG#<Nombre_del_nuevo_grupo>##

Tras crear el grupo, se le enviará un mensaje de texto informándole de que la petición ha sido aceptada: ***SE HA CREADO TRABAJO***

"Se ha creado < Nombre_del_nuevo_grupo>."

Añadir integrantes a un grupo

Según las características del destino, el formato del mensaje que debe introducir será: ***##AI#TRABAJO*91396751*1*INMA##***

- *##AI#<Nombre_del_grupo>*<nº_de_teléfono>*<nº_de_terminal>*<clave_pública>##*

- *##AEI#<Nombre_del_grupo>*<dirección_de_correo_electrónico>##*

##AEI#TRABAJO*INMA@HOTMAIL.COM##

Tras incluir el nuevo integrante en el grupo, recibirá un mensaje de texto informándole de que la petición ha sido aceptada: *"El integrante <Datos_del_integrante> se ha incluido en <Nombre_del_grupo>."*

EL INTEGRANTE INMA SE HA INCLUIDO EN TRABAJO

Borrar integrantes de un grupo

El formato del mensaje variará, según las características del destino:

##BI#TRABAJO*91396751*1*INMA##

- *##BI#<Nombre_del_grupo>*<nº_de_teléfono>*<nº_de_terminal>*<clave_pública>##*

- *##BEI#<Nombre_del_grupo>*<dirección_de_correo_electrónico>##*

##BEI#TRABAJO*INMA@HOTMAIL.COM##

Tras borrar el integrante del grupo, se le enviará un mensaje de texto que le informe de que la petición ha sido aceptada: *"El integrante <Datos_del_integrante> se ha borrado de <Nombre_del_grupo>."*

EL INTEGRANTE INMA SE HA BORRADO DE TRABAJO

Cambiar integrantes de un grupo

Si usted desea modificar los datos de un integrante de un grupo, con el fin de no complicar los procedimientos con comandos innecesarios, deberá:

1. Quitar del grupo al integrante cuyos datos desea modificar.
2. Añadir al grupo el integrante con los nuevos datos.

Borrar un grupo

Introduzca el siguiente mensaje:

##BG#TRABAJO##

##BG#<Nombre_del_ grupo>##

Esta acción implicará el borrado de todos los integrantes del grupo y del nombre de grupo. A continuación, se le enviará un mensaje de texto informándole de que la petición ha sido aceptada: *"Se ha borrado < Nombre_del_ grupo>."*

SE HA BORRADO TRABAJO

Consulta de los grupos definidos

El formato del mensaje será:

##CG##

##CG##

La confirmación de la acción solicitada consistirá en el envío del mensaje de texto con los nombres de los grupos: *"Sus grupos son: <nombre_de_grupo_1> * <nombre_de_grupo_2> * ... * <nombre_de_grupo_N>.*

SUS GRUPOS SON: TRABAJO*AMIGOS* FUTBOL

Consulta de los integrantes de un grupo

Introduzca el siguiente mensaje:

##CI#<Nombre_del_ grupo>##

##CI#TRABAJO##

A continuación recibirá un mensaje en el que aparecerá los datos de los integrantes del grupo: *"Los integrantes de <Nombre_del_grupo> son: <datos_del_integrante_1> * < datos_del_integrante_2> * ... * <datos_del_integrante_N>.* Los distintos campos que conforman los datos de los integrantes, aparecerán separados con el símbolo ";".

LOS INTEGRANTES DE TRABAJO SON: 91396751;INMA*91255180; FRANCIS*91397657;ROSA.

Enviar un mensaje a un grupo

Para enviar un mensaje, introduzca el siguiente formato:

##E#<Nombre_del_ grupo>##<Texto_del_mensaje>

##E#TRABAJO## MAÑANA REUNION A LAS 11H

Mediante esta acción enviará un mensaje con el texto que haya indicado en el comando *<Texto_del_mensaje>* a todos los integrantes del grupo.

Si al intentar enviar uno de los mensajes aparece en el visor el mensaje ERROR ENVIO, consulte apartado 14. ¿Qué hacer si...? Si la operación no ha podido cursarse por otra razón, aparecerá otro mensaje, de forma que, si procede, pueda volver a intentarlo.

14. ¿QUÉ HACER SI...?

PROBLEMA	ACTUACIÓN
Si al enviar un mensaje, correo electrónico o fax aparece ERROR ENVIO.	Puede reintentar pulsando Mensajes (3) o Cancelar pulsando las teclas cursor, a continuación podrá borrar o guardar el mensaje, correo o fax.
Si al enviar un mensaje, correo electrónico o fax aparece ERROR, ACTIVESE o ERROR DESTINO.	En el primer caso es usted, quien no tiene activado el servicio. ERROR DESTINO aparece si el destinatario no ha activado el servicio. En ambos casos, es conveniente que guarde el mensaje ya editado, para ello seleccione la opción ENVIAR: NO, pulse las teclas ▼ ▲ hasta visualizar la opción GUARDAR.
Si pulsa la tecla Mensajes (en colgado) y aparece en el visor POCA MEMORIA BORRE MENSAJES.	Borre aquellos mensajes que ya no considere necesarios; en caso contrario dejará de recibir mensajes nuevos.
Si al intentar crear una lista privada aparece el mensaje MEMORIA LLENA.	Este mensaje indica que ya existen las cinco listas de correo privado que permite el terminal, y que si necesita crear una nueva deberá borrar una de las ya existentes.
No se activa el visor y no se escucha nada.	Revise la instalación y conecte el terminal directamente en su PTR. Si el problema persiste, avise a Telefónica.
Se apaga el símbolo de Desvío.	La línea realmente no fue activada y se recibió una llamada. Active de nuevo el desvío.
No se escucha nada pero se enciende el LED si descuelgo.	Revise la conexión del cordón del microteléfono.
No se ve el visor, pero marca y se escucha perfectamente.	Coloque alza, modifique contraste.
Se escucha muy bajo el timbre.	Cambie volumen.
No muestra el visor la identificación del llamante.	Compruebe que tiene contratado y activado el servicio de identificación de llamadas.
El teléfono no responde a las acciones que se le solicitan. Ejemplo: pulsar teclas, etc.	⚠ Si ejecuta esta acción se borrarán todos los datos, agenda, rellamadas..., almacenadas en el teléfono quedando en la configuración de fábrica. Pulse de forma simultánea 1 y 3, descuelgue el microteléfono, deje de pulsar las teclas y cuelgue el microteléfono.

15. MANTENIMIENTO

El teléfono DOMO *Mensaje Manos Libres* no requiere ningún mantenimiento en especial. Para su limpieza utilizar un paño humedecido en agua. No se deben utilizar para su limpieza productos abrasivos o disolventes, ya que éstos podrían dañar el equipo. Evitar golpes y/o posibles caídas al suelo, no lo sitúe cerca de fuentes de calor o expuesto directamente a los rayos del sol.

16. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Resistencia de aislamiento mínima entre tierra y partes accesibles	100 M
Rigidez dieléctrica mínima	500V
Pérdidas de retorno	> 14 dB
Códigos de marcación multifrecuencia	CCITT Q.23
Tiempo Emisión	70ms ± 5%
Tiempo Pausa	140ms ± 5%
Duración de la apertura temporizada	100ms ± 5%
Tiempo de pausa en marcación	2s± 5%
Tiempo de mantenimiento de la Agenda, lista de llamadas entrantes y lista de llamadas salientes con el teléfono desconectado	ilimitado
Codificación identificación abonado llamante	FSK ETSI 300 778-1 y 2
Dimensión de la lista de llamadas única: memorias/caracteres/dígitos	50/15/24
Dimensión de la agenda: memorias/caracteres/dígitos	50/15/24
Dimensión de la lista de mensajes: nº de mensajes/caracteres	50/80 ó 25/160
Nivel acústico de la señal de llamada (nivel alto)	81 dBPWL
Peso	600 gr
Dimensiones exteriores	L x H x A: 226 x 63 x 149 mm
Temperatura de funcionamiento	0° a 55°C
Temperatura de almacenamiento	-20° a 70°C
Humedad máxima	90%

Telefónica

Telefónica de España, S.A.U.
Gran Vía, 28 - 28013 Madrid

CERTIFICADO DE GARANTÍA

DATOS DEL COMPRADOR

Adquirido por: _____

Domicilio: _____

Población: _____

Provincia: _____ C.P.: _____

Teléfono: _____

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Elemento: N.º Serie

DOMO *Mensajes Manos Libres*

TIPO DE GARANTÍA

ESTA TARJETA NO DEBERA REMITIRSE A TELEFÓNICA

(Para ejercitar la garantía de este equipo, ver condiciones al dorso)

Telefónica

CONDICIONES DE GARANTÍA

- El equipo amparado por esta tarjeta de garantía ha sido fabricado de acuerdo con las normas estándar de calidad, habiendo superado las pruebas de homologación correspondientes.
- El equipo dispone de una garantía legal de dos años desde su entrega. En caso de falta de conformidad del equipo con el contrato podrá ejercitar, en las condiciones y plazos fijados para ello por la Ley 23/2003 de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo, el derecho a la reparación del equipo, sustitución del mismo, rebaja del precio o resolución del contrato. Para ello deberá, en todo caso, conservar la factura o justificante de entrega del equipo.(*)
- En el teléfono indicado a continuación se le informará del procedimiento a seguir en caso de requerir la reparación o, en los supuestos legalmente previstos, la sustitución del equipo.

Teléfonos: 1002 y 1004

- La sustitución por avería del equipo o de cualquier pieza del mismo no implicará prórroga de garantía.
- Quedan excluidas las averías producidas en el equipo como consecuencia de un mal uso o mal trato del mismo.
- En los supuestos de venta del equipo con instalación, quedan excluidas de la garantía las averías producidas por manipulaciones o defectos de instalación efectuada por personal ajeno al Servicio Post-Venta de TELEFÓNICA DE ESPAÑA. En los supuestos de venta del equipo sin instalación queda excluida toda avería debida a la instalación posterior del mismo.
- Quedan, asimismo, excluidas de la Garantía las averías producidas por causas catastróficas (fuego, inundaciones...), atmosféricas, golpes y caídas.
- En el caso de tener un contrato de alquiler o mantenimiento con Telefónica de España, remítase a las condiciones del mismo para obtener atención domiciliaria.

(*) En todo caso, los plazos y derechos a que se refiere este apartado se regulan por la legislación vigente aplicable en cada momento.

Telefónica

TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. INFORMA

Deseamos agradecerle la confianza depositada en Telefónica de España al haber adquirido uno de nuestros equipos; y le informamos que para cualquier aclaración, consulta o reclamación, puede llamar de forma gratuita a:

- Línea de Atención Personal (1004)
- Centro de Atención al Cliente Pymes (900 555 022)
- Centro de Atención de Empresas (900 120 900)

Donde será atendido por nuestros asesores, o si Ud. lo prefiere, visite la página comercial de Telefónica: *www.telefonicaonline.com*.

Para obtener información sobre el Servicio Postventa, consulta la Tarjeta de Garantía del Equipo.

Por último indicarle que, para reclamaciones por escrito referidas a esta venta, puede dirigirse a Telefónica de España S.A.U, Gran Vía 28, 28013 Madrid.

Telefónica de España SAU, Gran Vía 28, Registro Mercantil: Hoja M-213180, Folio 6, Tomo 13170. Inscripción 1ª, C.I.F.: A-82018474
Empresa adherida al Sistema Arbitral de Consumo

19. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

THOMSON

CE

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nombre o razón social: THOMSON TELECOM ESPAÑA S.A.U.
Cargo o responsabilidad: FABRICANTE
Dirección: Avda. Juan López Peñalver, 6. Campanillas, 29590 Málaga.
Teléfono: 952 020 120
Fax: 952 020 134
Documento de identificación (CIF/NIF): A29365244

Declara, bajo su propia responsabilidad que el

Equipo: Teléfono
Fabricado por: THOMSON TELECOM ESPAÑA S.A.U.
En: ESPAÑA
Marca: TELEFÓNICA
Modelo: DOMO MENSAJES MANOS LIBRES
Denominación comercial: DOMO MENSAJES MANOS LIBRES

Es conforme con las siguientes directivas y normas:

- **Directiva de LVD 83/68/CEE**

  Norma de Seguridad:
  - **EN60950** (1999) Norma de Seguridad.

- **Directivas de Compatibilidad Electromagnética 92/31/CEE y 93/68/CEE.**

  Compatibilidad Electromagnética:
  - **EN50081-1** (1992) Norma de emisión electromagnética.
    - **EN55022** (1994) Norma de emisión electromagnética.
  - **EN50082-1** (1997) Norma de Inmunidad.
    - **EN61000-4-2** (1995) Ante descargas electrostáticas.
    - **EN61000-4-3** (1996) Ante campos electromagnéticos radiados.
    - **EN61000-4-4** (1995) Ante ráfagas de transitorios.
    - **EN61000-4-5** (1995) Ante ondas de choque.
    - **EN61000-4-6** (1996) Ante campos electromagnéticos conducidos.
    - **EN61000-4-8** (1993) Ante campos magnéticos de 50 Hz.

Interface pública de red:
- **ITE-CA-001** Interface de línea analógica de Telefónica de España S.A.

Relación de facilidades adicionales ofrecidas por el producto en función de los servicios ofrecidos por la operadora : Descritas en el Manual de usuario que se suministra junto con el terminal.

Málaga a 1 de Enero de 2004.

Fdo: Juan Carlos Prieto
Director Técnico

ATLSP9062DAAA (2ª ED.)

Guía Rápida DOMO *Mensajes Manos Libres*

Telefónica

Marcación

MARCACIÓN MANUAL	• EN COMUNICACIÓN(2): Espere tono. Marque el número deseado. • EN REPOSO(1): Marque el número deseado. Si se equivoca al introducir un dígito, vuelva atrás pulsando **Borrar.** Active la comunicación, espere tono, pulse la tecla **Marcar/Menú.**
MARCACIÓN AUTOMÁTICA	EN COMUNICACIÓN(2) y EN REPOSO(1): Desde Agenda: • Seleccione el número al que desea llamar de la forma que se describe en el apartado siguiente: "Consulta de la Agenda". (Active la comunicación (3)) y pulse la tecla **Marcar/Menú.** Desde Rellamada: • Pulse la tecla **Rellamada.** Seleccione el número con ▼ ▲. (Active la comunicación (3)) y pulse **Marcar/Menú.** Desde Servicio de Identificación de Llamadas: • Seleccione el número deseado con las teclas ▼ ▲. (Active la comunicación (3)) y pulse la tecla **Marcar/Menú.**

Agenda

GRABACIÓN EN AGENDA	Con el teléfono EN COMUNICACIÓN(2), EN REPOSO(1) o durante una conversación: • Pulse la tecla **Grabar** e introduzca el nombre (Máx. 15 caracteres). • Pulse la tecla **Grabar** e introduzca el número (Máx. 24 dígitos). • Pulse de nuevo la tecla **Grabar** para introducir otro nombre. • Para finalizar, pulse la tecla **Desactivar/Salir.**
CONSULTA DE LA AGENDA	• Pulse la tecla "AGENDA". • Pulse la tecla en la que se encuentra la inicial del nombre que busca hasta que aparezca el primer nombre que comienza por dicha inicial. • Pulse las teclas cursor ▼▲ (si es necesario) hasta localizar el nombre que busca. • Si desea abandonar la consulta pulse la tecla **Desactivar/Salir.**

Menú

SELECCIÓN MELODÍA TIMBRE	• EN REPOSO(1), pulse la tecla **Marcar/Menú** hasta que aparezca en el visor: *CAMBIO RING: ↑* • Con los cursores ▼ ▲ modificará la melodía.
SELECCIÓN VOLUMEN TIMBRE	• EN REPOSO(1), pulse la tecla **Marcar/Menú** hasta que aparezca en el visor: *CAMBIO VOLU: ↑* • Con los cursores ▼ ▲ modificará el volumen.
AJUSTE CONTRASTE VISOR	• EN REPOSO(1), pulse la tecla **Marcar/Menú** hasta que aparezca en el visor: *CONTRASTE: ↓ 3 ↑* • Regule el contraste con los cursores ▼ ▲.
PUESTA EN HORA Y FECHA	• EN REPOSO(1), pulse la tecla **Marcar/Menú** hasta que aparezca en el visor: *PULSE HORA/FEC.* • Teclee la hora, los minutos, el día y el mes. Si se equivoca al introducir un dígito, vuelva atrás pulsando **Borrar.**
SONIDO TECLA PULSADA	• EN REPOSO(1), pulse la tecla **Marcar/Menú** hasta que aparezca en el visor: Tono Activado *SONIDO TECLA: SI* Tono Desactivado *SONIDO TECLA: NO* • Con los cursores ▼ ▲ activará y desactivará el sonido emitido al pulsar las teclas.
SONIDOS VALIDACIÓN Y ERROR	• EN REPOSO(1), pulse la tecla **Marcar/Menú** hasta que aparezca en el visor: Sonido Activado *SONIDOS V/E: SI* Sonido Desactivado *SONIDOS V/E: NO* • Pulse las teclas cursor ▼ ▲ para activar y desactivar los sonidos de validación y error.
CÓDIGO 1077	• EN COLGADO, pulse la tecla **Marcar/Menú** hasta que aparezca en el visor: *ACTIVAR 1077* *DESACTIVAR 1077* • Para ACTIVAR: Teclee la secuencia *1077#. • Para DESACTIVAR: Teclee la secuencia #1077#.

Nota (1). Teléfono en reposo: Cuando el microteléfono está colgado o la función manos libres desactivada.
Nota (2). Teléfono en comunicación: Cuando el microteléfono está descolgado o la función manos libres activada.
Nota (3). Activar comunicación: Descolgar el microteléfono o activar la función manos libres.

Teclas acceso directo

ACCESO AL SERVICIO DE INFORMACIÓN TELEFÓNICA	EN COMUNICACIÓN(2): • Espere tono de invitación a marcar. • Pulse la Tecla Verde 11822. EN REPOSO(1): • Pulse la Tecla Verde 11822.
ACCESO AL SERVICIO DE ATENCIÓN COMERCIAL DE TELEFÓNICA	EN COMUNICACIÓN(2): • Espere tono de invitación a marcar. Pulse la Tecla Azul 1004. EN REPOSO(1): • Pulse la Tecla Azul 1004.
ACCESO AL SERVICIO DE EMERGENCIA	EN COMUNICACIÓN(2): • Espere tono de invitación a marcar. Pulse la Tecla Roja 112. EN REPOSO(1): • Pulse la Tecla Roja 112.

Servicio identificación de llamadas

SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN DE LLAMADAS	• Al recibir una llamada se presentará en el visor el número del teléfono llamante. • En reposo el visor recogerá: Número de llamadas almacenadas, número de nuevas llamadas y número de llamadas repetidas.
CONSULTA DE LLAMADAS RECIBIDAS	En COMUNICACIÓN(2) o en REPOSO(1): • Pulse las teclas cursor ▼ ▲ para avanzar o retroceder en la lista de llamadas recibidas.
BORRADO SELECTIVO DE LLAMADAS ALMACENADAS	• En modo de consulta de llamadas recibidas, pulse la tecla **Borrar.** Eliminará la llamada presentada en el visor.
BORRADO TOTAL DE LLAMADAS ALMACENADAS	• Con el teléfono EN REPOSO(1), una vez revisadas todas las llamadas, pulse la tecla **Borrar** y confirme con la tecla #. Se eliminarán todas las llamadas almacenadas.

Servicios suplementarios

SERVICIO CONTESTADOR	ACTIVAR: • Con el teléfono EN COMUNICACIÓN(2) pulse la tecla **Contestador.** CONSULTAR: • Con el teléfono EN COMUNICACIÓN(2), pulse la tecla **Mensajes/Aceptar.** DESACTIVAR: • Con el teléfono EN COMUNICACIÓN(2) pulse la tecla **Desactivar/Salir** y a continuación la tecla **Contestador.**
LLAMADA EN ESPERA	Si durante una conversación escucha unos tonos, significa que otra persona le está llamando. ATENDER: • Pulse la tecla **LL. Espera,** atenderá a la 2ª llamada y retendrá la 1ª. INTERCAMBIAR: • Pulse la tecla **LL. Espera** para alternar entre la 1ª y la 2ª llamada. FINALIZAR: • Pulse la tecla **Desactivar/Salir** y a continuación pulse la tecla **LL. Espera.** Finalizará la comunicación en curso.
DESVÍO DE LLAMADAS	ACTIVAR: • Con el teléfono EN COMUNICACIÓN(2) pulse la tecla **Desvío.** • Introduzca el número de teléfono al que desvía la llamada. • Vuelva a pulsar la tecla **Desvío.** DESACTIVAR: • Con el teléfono EN COMUNICACIÓN(2) pulse la tecla **Desactivar/Salir.** • A continuación pulse la tecla **Desvío.**
LLAMADA A TRES	Si durante una conversación desea incluir otro interlocutor: ACTIVAR: • Pulse la tecla **Ll. a Tres,** marque el número deseado y cuando éste active la comunicación pulse de nuevo **Ll. a Tres.** CONSULTA: • Pulse la tecla **Ll. a Tres,** marque el número del otro interlocutor con el que desea hablar. DESACTIVAR: • Cuelgue el microteléfono o desactive el manos libres.

ATENCIÓN TÉCNICA

ADSL /IMAGENIO **902 357 000** | AVERÍAS **1002**

ATENCIÓN ONLINE

telefonicaonline.com

INFORMACIÓN GENERAL

NACIONAL **11822** | INTERNACIONAL **11825**

Telefónica

Estimado cliente,

Desde Telefónica queremos darle **nuestra más cordial bienvenida y agradecerle la confianza** que ha depositado en nuestra compañía al adquirir uno de nuestros productos del catálogo de Telefónica.

Parte del compromiso de nuestra compañía con la calidad del servicio, es ofrecer información clara y transparente a nuestros clientes. Así que a continuación le informamos con detalle sobre **las condiciones de su compra y sus derechos como comprador.**

- Según la legislación actual, **tiene derecho a resolver o desistir libremente del contrato** de compraventa del producto adquirido.
- El ejercicio de este derecho **no implica para usted ningún coste,** salvo una indemnización en caso de causar desperfectos en el objeto de la compra.
- Si desea ejercer esta opción, no tiene más que **remitir mediante "paquete postal pago diferido", todos los componentes del equipo en su embalaje original, así como este documento debidamente cumplimentado,** al Apartado de Correos 1073, 24080 León.
- Para realizar la devolución deberá pegar la etiqueta "Paquete postal pago diferido" en la caja externa del embalaje.
- **Deberá realizar su devolución dentro del plazo de siete días hábiles desde la fecha de recepción** del producto. Si realiza esta gestión con posterioridad a dicho plazo, Telefónica de España no reintegrará importe alguno.

Estas condiciones **no son aplicables a los equipos en alquiler.**

Si tiene cualquier duda o desea obtener más información sobre éste u otro producto, estaremos encantados de atenderle en nuestro **Centro de Atención al Cliente** o en nuestra web **telefonicaonline.com.**

Reciba un cordial saludo,

Datos de contratación a cumplimentar para devoluciones:

CLIENTE:

TELÉFONO:

DIRECCIÓN:

NIF/CIF:

FECHA Y FIRMA:

Función manos libres

ACTIVAR	• Con el teléfono EN REPOSO(1) pulsar la tecla 🔊.
CAMBIAR MODO DE CONVERSACIÓN	• DE MANOS LIBRES A MICROTELÉFONO COLGADO: Descolgar microteléfono. • DE MICROTELÉFONO DESCOLGADO A MANOS LIBRES: Pulsar tecla 🔊. • DE MANOS LIBRES A MICROTELÉFONO DESCOLGADO: Pulsar tecla 🔊.
DESACTIVAR	• CON MICROTELÉFONO COLGADO: Pulsar tecla 🔊. • CON MICROTELÉFONO DESCOLGADO: Colgar microteléfono y pulsar tecla 🔊.
AJUSTAR VOLUMEN ALTAVOZ	• EN MANOS LIBRES: Pulsar continuo ▲ ▼ hasta ver en el visor [🔊 *VOLUMEN: ↓ 8 ↑*], para aumentar ▲ y disminuir ▼.
AJUSTAR VOLUMEN AURICULAR	• CON EL MICROTELÉFONO DESCOLGADO: Pulsar continuo ▲ ▼ hasta ver en el visor, [*VOLUMEN: ↓ 3 ↑*] para aumentar ▲ y disminuir ▼.

Servicio de Mensajes (SMT)

Cursores ▼ ▲	• Desplazamiento en las opciones del menú. • Desplazamiento automático sobre el texto de los mensajes. Primera pulsación: avanzar/retroceder, segunda pulsación: detener.
Tecla **Mensajes/Aceptar**	• Acceso al menú del servicio de mensajes (SMT)/Aceptar.
Tecla **Desactivar/Salir**	• Cancelar/Retroceder en el menú.
Tecla **Borrar**	• Borrar caracteres. • Borrar ,mensajes, sólo si se encuentra sobre la lista de mensajes en la opción LEER.

La primera actuación que debe realizar para el uso del Servicio de Mensajes (SMT) es la activación del servicio en su linea telefónica. Procedimiento de **alta/baja del Servicio de Mensajes (SMT):** Siga las instrucciones de los apartados ACTIVAR y DESACTIVAR.

ACTIVAR	• Pulse la tecla **Mensajes/Aceptar.** • Sitúese con los cursores ▼ ▲ sobre la opción ACTIVAR SMT y pulse **Mensajes/ Aceptar.**
DESACTIVAR	• Pulse la tecla **Mensajes/Aceptar.** • Sitúese con los cursores ▼ ▲ sobre la opción DESACTIVAR SMT y pulse **Mensajes/ Aceptar.**
CORREO PRIVADO	• Pulse la tecla **Mensajes/Aceptar.** • Desplácese con los cursores ▼ ▲ hasta la opción CORREO PRIVADO y pulse **Mensajes/Aceptar.** • Será necesario el uso de dos parámetros que no deberá olvidar: NOMBRE, alfanumérico, y CLAVE, numérico. Sitúese mediante los cursores ▼ ▲ en una de las opciones CREAR USUARIO, MODIF. USUARIO o BORRAR USUARIO y pulse **Mensajes/Aceptar.** • CREAR USUARIO: • Intoduzca el NOMBRE de usuario que desee y pulse **Mensajes/Aceptar.** • Introduzca la CLAVE asociada al NOMBRE y pulse **Mensajes/Aceptar.** • BORRAR USUARIO: • Desplácese mediante los cursores ▼ ▲ hasta el NOMBRE del usuario que desea eliminar y pulse **Mensajes/Aceptar.** • Introduzca la CLAVE asociada al NOMBRE y pulse **Mensajes/Aceptar.** • MODIF. USUARIO: • Desplácese mediante los cursores ▼ ▲ hasta el NOMBRE del usuario que desea modificar y pulse **Mensajes/Aceptar.** • Introduzca la CLAVE asociada al NOMBRE y pulse **Mensajes/Aceptar.** • Modifique el NOMBRE si lo desea y pulse **Mensajes/Aceptar.** • Modifique la CLAVE si lo desea y pulse **Mensajes/Aceptar.**
CAMBIAR EXTENSIÓN	• EXTENSIÓN (4): • Pulse la tecla **Mensajes/Aceptar.** • Desplácese con los cursores ▼ ▲ hasta la opción CAMBIAR EXTENS. y pulse **Mensajes/Aceptar.** • Pulse el número que desea asignar como extensión al terminal y pulse **Mensajes/Aceptar.**

Nota. Si conecta dos o más terminales de mensajes, introducir NUMEROS DE EXTENSIÓN DIFERENTES DEL 1 AL 9.

LEER	• Pulse la tecla **Mensajes/Aceptar.** • Seleccione LEER. • Desplácese mediante los cursores ▼ ▲ sobre los distintos mensajes y seleccione el mensaje que desee mediante la tecla **Mensajes/Aceptar.** Si el mensaje es privado se le solicitará su CLAVE personal. • Visualice el texto sirviéndose de los cursores ▼ ▲. • Pulsando la tecla **Mensajes/Aceptar** se le ofrecerá la posibilidad de RESPONDER (sólo si el mensaje ha sido recibido), REENVIAR, BORRAR o GUARDAR el mensaje. Para ello desplácese mediante los cursores ▼ ▲ y pulse sobre la tecla **Mensajes/Aceptar.** • Si desea RESPONDER al emisor o REENVIAR el mensaje continúe en el cuarto punto de la opción ENVIAR.
ENVIAR/EDITAR	• Pulse la tecla **Mensajes/Aceptar.** • Desplácese mediante los cursores ▼ ▲ hasta la opción ENVIAR/EDITAR y pulse sobre la tecla **Mensajes/ Aceptar.** • Introduzca el texto y pulse **Mensajes/Aceptar.** • Desplácese con los cursores ▼ ▲ y elija el formato del mensaje. Podrá elegir ENVIAR MENSAJE, ENVIAR E-MAIL o ENVIAR FAX, dependiendo de la opción escogida deberá seguir los siguientes pasos: • ENVIAR MENSAJE: • Introduzca el número de teléfono del DESTINATARIO y pulse **Mensajes/Aceptar.** • A continuación se le solicitarán dos parámetros opcionales, NOMBRE y EXTENSIÓN. Si no desea introducirlos pulse **Mensajes/Aceptar** en ambos casos. • ENVIAR E-MAIL: • Introduzca la dirección de e-mail del DESTINATARIO y pulse **Mensajes/Aceptar.** • ENVIAR FAX: • Se le ofrece la posibilidad de introducir el ASUNTO del fax, si lo desea puede dejarlo en blanco, y pulse **Mensajes/Aceptar.** • Introduzca el número de fax del DESTINATARIO y pulse **Mensajes/Aceptar.** • Finalmente, si desea enviar el mensaje, pulse **Mensajes/Aceptar** sobre la opción ENVIAR: SI. Si no desea enviarlo, podrá GUARDAR o BORRAR el mensaje. Para ello elija la opción ENIVIAR: NO mediante el uso de los cursores ▼ ▲ y pulse**Mensajes/Aceptar.** Seleccione mediante los cursores ▼ ▲ la opción deseada y pulse **Mensajes/Aceptar.**

La asignación de símbolos en el teclado es la siguiente:

Tecla 1: ! . - > 1 ¡	Tecla 7: P Q R S 7
Tecla 2: A B C 2 " Ç	Tecla 8: T U V 8 ? ü
Tecla 3: D E F 3 $	Tecla 9: W X Y Z 9 ¿
Tecla 4: G H I 4 %	Tecla *: * + ;) { €
Tecla 5: J K L 5 &	Tecla 0: @ _ , ´ / o
Tecla 6: M N Ñ O 6	Tecla #: (Espacio ␣) # : = <

(4) Si desea conectar **dos o más terminales** a la misma línea telefónica, capaces de gestionar mensajes (SMT), cada uno de ellos deberá darse de alta en el Servicio de Mensajes (SMT) con una extensión diferente. Consulte el apartado Extensión del Manual de Usuario.

Z100004

DESTINATARIO

TELEFONICA DE ESPAÑA
APARTADO DE CORREOS 1073
24080 LEÓN

CORREOS

PAGO DIFERIDO
PAQUETE POSTAL
Nº DE CONTRATO / ANEXO 53000008 / 05
Nº cliente 28005067

NO FACTURAR EN ORIGEN
CARGAR AL CONTRATO INDICADO

DATOS REMITENTE:

Nº Venta: _____

Nombre .....

Dirección .....

CP ..... Localidad .....

Población .....

SI LA CALIDAD SE LA DA TELEFÓNICA ¿QUIÉN MEJOR PARA FACILITARLE UN PC?

- Lo paga **cómodamente** en su **factura telefónica.**
- Hasta en **12 meses sin intereses.**
- **Soporte técnico** de ADSL y PC.
- Con **2 años de garantía, con recogida y entrega a domicilio.**
- 3 meses de **antivirus y anti-intrusos de regalo.**

Sólo tiene que tener ADSL o darse de alta ahora.

Y SI CONTRATA EL DÚO, PODRÁ DISFRUTAR DE ADSL A 3Mb Y LLAMADAS NACIONALES GRATIS

FPCD 08.07

Infórmese en el 1004.
Consulte el catálogo completo y las ofertas exclusivas en telefonicaonline.com/easypc

Telefónica

Consulte cobertura, llamadas aplicables y condiciones de financiación.

GUIA RÁPIDA DE SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO PARA SU LíNEA

Los servicios de valor añadido le permiten adaptar su línea a las necesidades de su hogar. Para disfrutar de estos servicios, llame al **1004** o actívelos en **telefonicaonline.com**.

SERVICIOS GRATUITOS

		TECLAS DE ACCESO
Contestador	Para que no se pierda las llamadas que no puede atender. Con la ventaja de que puede recuperar sus mensajes a distancia, con una clave personal. Y además disponible en su idioma regional.	·Activar: Contestador ·Desactivar: Desactivar + Contestador en el menú de la pantalla
Identificación de Llamadas	Evite las llamadas que no le interese descolgar y atienda sólo las llamadas que le interesen. Además oculte su identidad en sus llamadas.	·Servicio automático ·Ocultar número: 067 + nº de teléfono al que desea llamar
Llamada en espera	Para no perderse las llamadas que importan, sobre todo si su línea está siempre ocupada. Su teléfono dejará de comunicar.	Pulse Llamada en espera y alterne dos llamadas. ·Activar: *43# ·Desactivar: #43#

SERVICIOS AVANZADOS

		TECLAS DE ACCESO
Desvíos	3 primeras cuotas gratis y de regalo el Servicio No Molesten. Cuando necesite estar localizado en todo momento, su teléfono viaja con usted. Cuotas: 0,6 €/mes.	·Activar: Desvío + teléfono + Desvío ·Desactivar: Desactivar + seleccione Desvío en el menú de la pantalla
Llamada a tres	Le permite llamar a dos teléfonos distintos y tener una única conversación. Sólo para multitudinarios. Cuotas: 0,6 €/mes.	En una conversación: Llamada a 3 + segundo nº de teléfono + Llamada a 3
Con DÚO o TRÍO las llamadas de **Desvíos** y **Llamadas a tres** entre fijos son gratuitas.		
Servicio No Molesten	Cuando desee que no le interrumpa el teléfono, el Servicio No Molesten le permite desviar todas las llamadas al contestador. Cuotas: 0,6 €(1)/mes.	·Activar: Desvío + 068 + Desvío en el menú de pantalla ·Desactivar: Desactivar + Desvío en el menú de pantalla
Desvío selectivo	Decida qué llamadas le interesa desviar. Podrá crear listas de hasta 10 números. Deberá haber al menos un teléfono o criterio de desvío activo para que el servicio funcione. Cuotas: 1 €/mes.	·Activar: *210* + nº teléfono donde se desviarán las llamadas + # ·Creación de listas: *211* + nº teléfono a desviar + # ·Eliminación de télefonos: #211* + nº teléfono + # ·Desactivar totalmente: #210#
Rechazo selectivo	Decida qué llamadas no le interesa recibir. Numeraciones completas o parte de un número. Válido para móviles, teléfonos nacionales e internacionales. Cuotas: 1 €/mes.	·Activar: *93# ·Creación de listas: *93* + nº teléfono + # ·Modificación de listas: #93* + nº teléfono a eliminar + # ·Desactivar: #93#
Rechazo llamadas anónimas	Las llamadas sin identificar irán a su contestador si lo tiene activo. Cuotas: 1,2 €/mes.	·Activar: *934# ·Desactivar: #934#
SMS	El servicio más fiable para enviar mensajes de texto. Sin problemas de batería, cobertura o saldo. Con buzones personales para su privacidad. Envío a móviles 0,15 €. Envío a fijos 0,10 €.	Mensajes + Activar/Desactivar

Y además, la **llamada sin marcar**, el **timbre distintivo**, el **Multi_Ring**, **Devolución de última llamada**. Consulte todas nuestras promociones en el **1004** y **telefonicaonline.com**.

(1) Si tiene contratado el Desvío, este servicio le saldrá totalmente gratis.

DOMOMensajes

Manos Libres con Servicio de información 11822

Podrás enviar y recibir mensajes, y además acceder directamente al 11822, el número de información de Telefónica.

PRECIOS PARA MENSAJES DE HASTA 160 CARACTERES

Mensaje a móviles:		Mensaje a teléfonos fijos y e-mail:		Mensaje a fax:
A un número:	A Listas de Distribución:	A un número:	A Listas de Distribución:	A un número:
0,15 euros	0,12 euros/número	0,10 euros	0,06 euros/número	0,10 euros

Impuestos no incluidos.

Guía Rápida

Telefónica

Servicio Mensajes de Texto

Para utilizar el **Servicio Mensajes de Texto** necesitará disponer del **Servicio Identificación de Llamadas** (actualmente gratuito). Solicítelo en el 1004.
A continuación deberá activar el **Servicio Mensajes de Texto** en su línea telefónica, siguiendo las instrucciones del apartado ACTIVAR.

FUNCIONES DEL TECLADO	• **CURSORES ▲▼** • Desplazamiento en las opciones del Menú. • Desplazamiento automático sobre el texto de los mensajes.
	• **MENSAJES/ACEPTAR** • Acceso al menú del Servicio Mensajes de Texto/Aceptar.
	• **DESACTIVAR/SALIR** • Cancelar/Retroceder en el Menú.
	• **BORRAR** • Borrar caracteres. • Borrar, mensajes (si se encuentra sobre la lista de mensajes en la opción LEER).
ACTIVAR	• Pulse la tecla **Mensajes/Aceptar.** • Sitúese con los cursores ▲▼ sobre la opción ACTIVAR SMT y pulse la tecla **Mensajes/Aceptar.**
DESACTIVAR	• Pulse la tecla **Mensajes/Aceptar.** • Sitúese con los cursores ▲▼ sobre la opción DESACTIVAR SMT y pulse la tecla **Mensajes/Aceptar.**

▶▶▶▶

CONFIGURACIÓN CORREO PRIVADO

- Pulse la tecla **Mensajes/Aceptar.**
- Desplácese con los cursores ▲▼ hasta la opción CORREO PRIVADO y pulse **Mensajes/Aceptar.**
- Será necesario el uso de dos parámetros que no deberá olvidar:NOMBRE, alfanumérico y CLAVE, numérico (4 dígitos). Sitúese mediante los cursores ▲▼ en una de las opciones CREAR USUARIO, MODIF. USUARIO o BORRAR USUARIO y pulse **Mensajes/Aceptar.**
  - **CREAR USUARIO:**
    - Introduzca el NOMBRE del usuario que desee y pulse **Mensajes/Aceptar.**
    - Introduzca la CLAVE asociada al NOMBRE y pulse **Mensajes/Aceptar.**
  - **BORRAR USUARIO:**
    - Desplácese mediante los cursores ▲▼ hasta el NOMBRE del usuario que desea eliminar y pulse **Mensajes/Aceptar.**
    - Introduzca la CLAVE asociada al NOMBRE y pulse **Mensajes/Aceptar.**
  - **MODIFICAR USUARIO:**
    - Desplácese mediante los cursores ▲▼ hasta el NOMBRE del usuario que desea modificar y pulse **Mensajes/Aceptar.**
    - Introduzca la CLAVE asociada al NOMBRE y pulse **Mensajes/Aceptar.**
    - Modifique el NOMBRE si lo desea y pulse **Mensajes/Aceptar.**
    - Modifique la CLAVE si lo desea y pulse **Mensajes/Aceptar.**

LEER

- Pulse la tecla **Mensajes/Aceptar.**
- Seleccione LEER.
- Desplácese mediante los cursores ▲▼ sobre los distintos mensajes y seleccione el mensaje que desee mediante la tecla **Mensajes/Aceptar.** Si el mensaje es privado se le solicitará su CLAVE personal.
- Visualice el texto sirviéndose de los cursores ▲▼.
- Pulsando la tecla **Mensajes/Aceptar** se le ofrecerá la posibilidad de RESPONDER (sólo si el mensaje ha sido recibido), REENVIAR, BORRAR o GUARDAR el mensaje. Para ello desplácese mediante los cursores ▲▼ y pulse sobre la tecla **Mensajes/Aceptar.**
- Si desea RESPONDER al emisor o REENVIAR el mensaje, continúe en el cuarto punto de la opción ENVIAR.

ENVIAR

- Pulse la tecla **Mensajes/Aceptar.**
- Desplácese mediante los cursores ▲▼ hasta la opción ENVIAR/EDITAR y pulse sobre la tecla **Mensajes/Aceptar.**
- Introduzca el texto y pulse **Mensajes/Aceptar.**
- Desplácese mediante los cursores ▲▼ y elija el formato del mensaje. Podrá elegir ENVIAR MENSAJE, ENVIAR E-MAIL O ENVIAR FAX, dependiendo de la opción escogida deberá seguir los siguientes pasos:
  - **ENVIAR MENSAJE:**
    - Introduzca el número de teléfono del DESTINATARIO y pulse **Mensajes/Aceptar.**
    - A continuación se le solicitarán dos parámetros opcionales, NOMBRE y EXTENSIÓN. Si no desea introducirlos pulse **Mensajes/Aceptar** en ambos casos.
  - **ENVIAR E-MAIL:**
    - Introduzca la dirección de e-mail del DESTINATARIO y pulse **Mensajes/Aceptar.**
  - **ENVIAR FAX:**
    - Se le ofrece la posibilidad de introducir el ASUNTO del fax (si lo desea puede dejarlo en blanco) y pulse **Mensajes/Aceptar.**
    - Introduzca el número de fax del DESTINATARIO y pulse **Mensajes/Aceptar.**
- Finalmente si desea enviar el mensaje, pulse **Mensajes/Aceptar** sobre la opción ENVIAR: SI. Si no desea enviarlo, podrá GUARDAR o BORRAR el mensaje. Para ello elija la opción ENVIAR: NO, mediante el uso de los cursores ▲▼ y pulse **Mensajes/Aceptar.** Seleccione mediante los cursores ▲▼ la opción deseada y pulse **Mensajes/Aceptar.**

Listas de Distribución: las Listas de Distribución le permitirán enviar un mismo mensaje a varios destinos diferentes. Para crear una Lista de Distribución necesita un NOMBRE para la Lista y los DESTINOS que la integran. Puede crear hasta 10 Listas de Distribución y 10 destinos por Lista. Consulte el Manual de Usuario.